

**ИТЕК
БМВ**



EAC



ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ЭНИ-12Н и ЭНИ-12НС

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: bbmv.pro-solution.ru | эл. почта: bbmv@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	2
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	20
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	33
4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	36
5 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	36
ПРИЛОЖЕНИЕ А Требования к электромагнитной помехоустойчивости	37
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Структура строки заказа	39
ПРИЛОЖЕНИЕ В Схемы внешних электрических соединений.....	46
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Пределы допустимого нагрузочного сопротивления в зависимости от напряжения питания датчиков	50
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Габаритные и присоединительные размеры датчиков.....	51

Руководство по эксплуатации содержит технические данные, описание принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации датчиков давления ЭНИ-12Н и ЭНИ-12НС.

Руководство по эксплуатации распространяется на датчики ЭНИ-12Н и ЭНИ-12НС общепромышленного исполнения, изготавливаемые для нужд народного хозяйства, на датчики исполнения для работы в взрывобезопасных и взрывоопасных условиях.

Просим учесть, что постоянное техническое совершенствование датчиков давления может привести к принципиальным расхождениям между конструкцией, схемой датчика и текстом сопроводительной документации.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 Датчики давления ЭНИ-12Н и ЭНИ-12НС (далее датчики) предназначены для измерений избыточного давления (ДИ), абсолютного давления (ДА), разрежения (ДВ), избыточного давления-разрежения (ДИВ), гидростатического давления (ДГ), разности давлений (ДД). Датчики предназначены для непрерывного преобразования измеряемой величины для рабочих сред (жидкости, пара, газа) в унифицированный токовый выходной сигнал и/или цифровой сигнал на базе HART-протокола. Датчики предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности.

1.1.2 Датчики предназначены для применения в энергетике, системах безопасности транспорта, авиации, нефтегазовой отрасли и других отраслях промышленности, в том числе химической промышленности. Датчик может использоваться в случае, если есть необходимость удаленной связи с датчиком по HART-каналу как в односточечном режиме, так и в многоточечном. Это позволяет строить современные системы контроля, автоматического регулирования и коммерческого учета. Программное обеспечение позволяет настраивать, обслуживать и переключать диапазоны измерения датчика.

1.1.3 Датчики имеют исполнения для работы во взрывобезопасных и взрывоопасных условиях. Взрывозащищенные датчики — с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь», «взрывонепроницаемая оболочка» и «защита от воспламенения пыли оболочкой».

1.1.4 Датчики предназначены для измерения давления и перепада давления сред, по отношению к которым материалы, контактирующие с измеряемой средой, являются коррозионностойкими.

1.1.5 В настоящей РЭ используются следующие обозначения:

- $P_{в\ max}$ — максимальный верхний предел измерения датчика, кПа (МПа);
- $P_{н\ min}$ — минимальный нижний предел измерения датчика, кПа (МПа);
- $P_{в}$ — настроенный верхний предел измерения, кПа (МПа);
- $P_{н}$ — настроенный нижний предел измерения, кПа (МПа);
- $P_{диап.\ max} = P_{в\ max} - P_{н\ min}$ — максимальный диапазон измерения датчика, кПа (МПа);
- $P_{диап.\ min} = k \cdot P_{диап.\ max}$ — минимальный диапазон измерения датчика; в зависимости от модели датчика 1/10 или 1/25, кПа (МПа);

- I — текущее значение выходного сигнала, мА;
- P — текущее значение измеряемой величины, кПа (МПа);
- I_в — верхнее предельные значения выходного сигнала, мА;
- I_н — нижнее предельное значение выходного сигнала, мА;
- T_п — время переходного процесса, мс.

1.2 Технические данные

1.2.1 Датчики должны соответствовать требованиям настоящих технических условий ТУ 4212-013-59541470-2016, ГОСТ 22520-85, ГОСТ Р 52931-2008.

Датчики являются многопредельными с возможностью конфигурирования механическими переключателями и по HART-протоколу. Для датчиков 12Н комплект конструкторской документации ББМВ241-03.00, для датчиков 12НС ББМВ241-04.00.

1.2.2 В зависимости от модификации, измеряемой физической величины и по защищенности от воздействий окружающей среды датчики имеют исполнения, приведенные в таблице 1.1.

Таблица 1.1 — Исполнения датчика по защищенности от воздействий окружающей среды

Исполнения датчика по защищенности от воздействий окружающей среды	Характеристики исполнения по защищенности от воздействий окружающей среды	Коды измеряемой физической величины
12Н, 12НС	общепромышленное	ДА, ДИ, ДВ, ДИВ, ДД, ДГ
12Н-Ex	искробезопасная электрическая цепь, защита от воспламенения пыли оболочкой	
12НС-Exd	взрывонепроницаемая оболочка	
12НС-Ex	искробезопасная электрическая цепь, взрывонепроницаемая оболочка, защита от воспламенения пыли оболочкой	
Примечание — ДА — абсолютное давление, ДИ — избыточное давление, ДД — дифференциальное давление, ДВ — давление разрежения, ДИВ — избыточное давление-разрежения, ДГ — гидростатическое давление.		

1.2.3 Наименование датчика, модель и настраиваемые диапазоны измерений приведены в таблицах 1.2—1.7.

Датчики являются многопредельными с возможностью перенастройки. С помощью механического переключателя (см. п. 2.6.4) возможна перенастройка на стандартные P_н и P_в в соответствии с таблицами 1.2—1.7 не менее 1:16 от P_{диап. max}. По HART-протоколу возможна установка любого диапазона, в т.ч. нестандартных P_н и P_в, но разница P_в – P_н должна быть не менее 1:25 от P_{диап. max}.

Настройка и управление датчиков может осуществляться дистанционно при помощи управляющего устройства, поддерживающего HART-протокол. Пределы измерения, настроенные по HART-протоколу установлены на нулевое положение переключателей (п. 2.6.4).

Для датчиков ДИ, ДВ, ДА, ДД, ДГ P_{н min} равен нулю. Для датчиков ДИВ P_{н min} в соответствии с таблицей 1.4.

Таблица 1.2 — Датчики 12Н-ДИ и 12НС-ДИ

Наименование датчика	Модель датчика	Максимальный верхний предел $P_{в\ max}$		Допускаемое давление перегрузки	Ряд стандартных верхних пределов измерений или диапазон измерений от P_n до P_v по ГОСТ 22520, кПа
		кПа	МПа		
Датчики 12Н-ДИ и 12НС-ДИ	2121	10	-	0,03	0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10
	2131	40	-	0,1	1,6; 2,5; 4; 6,5; 10; 16; 25; 40
	2136	100	-	0,2	4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100
	2140м	600	-	1	25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600
	2141				
	2150м	-	2,5	4	0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5 МПа
	2151				
	2156м	-	6	9	0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа
	2156				
	2160м	-	16	25	0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16 МПа
	2161				
	2166м	-	25	40	1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 МПа
	2166				
2171	-	60	70	2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа	
2176	-	100	110	4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100 МПа	

Таблица 1.3 — Датчики 12Н-ДА и 12НС-ДА

Наименование датчика	Модель датчика	Максимальный верхний предел $P_{в\ max}$		Допускаемое давление перегрузки	Ряд стандартных верхних пределов измерений или диапазон измерений от P_n до P_v по ГОСТ 22520, кПа
		кПа	МПа		
Датчики 12Н-ДА и 12НС-ДА	2036	100	-	0,2	4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100
	2038	250	-	0,5	10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250
	2041	600	-	1,2	25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600
	2051	-	2,5	5	0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5 МПа
	2056	-	6	12	0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа
	2061	-	16	32	0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16 МПа

Таблица 1.4 — Датчики 12Н-ДИВ и 12НС-ДИВ

Наименование датчика	Модель датчика	Минимальный нижний $P_{н\ min}$ и максимальный верхний $P_{в\ max}$ пределы		Допускаемое давление перегрузки	Ряд стандартных верхних пределов измерений или диапазон измерений от P_n до P_v по ГОСТ 22520, кПа
		кПа	МПа		
Датчики 12Н-ДИВ и 12НС-ДИВ	2321	± 5	-	0,03	$\pm 0,2; \pm 0,3; \pm 0,5;$ $\pm 0,8; \pm 1,25; \pm 2; \pm 3; \pm 5$
	2331	± 20	-	0,1	$\pm 0,8; \pm 1,25; \pm 2;$ $\pm 3; \pm 5; \pm 8; \pm 12,5; \pm 20$
	2336	± 50	-	0,2	$\pm 2; \pm 3; \pm 5; \pm 8; \pm 12,5; \pm 20; \pm 30; \pm 50$
	2340м	-100^{+500}	-	1	$\pm 12; \pm 20; \pm 30; \pm 50;$ $-100...+60; -100...+150;$ $-100...+300; -100...+500$
	2341				
	2350м	-	$-0,1^{+2,4}$	4	$\pm 0,05; -0,1...+0,06; -0,1...+0,15;$ $-0,1...+0,3; -0,1...+0,5; -0,1...+0,9;$ $-0,1...+1,5; -0,1...+2,4$ МПа
	2351				
	2356м	-	$-0,1^{+5,9}$	9	$-0,1...+0,15; -0,1...+0,3; -0,1...+0,5;$ $-0,1...+0,9; -0,1...+1,5; -0,1...+2,4;$ $-0,1...+3,9; -0,1...+5,9$ МПа
	2356				
	2360м	-	$-0,1^{+15,9}$	25	$-0,1...+0,5; -0,1...+0,9; -0,1...+1,5;$ $-0,1...+2,4; -0,1...+3,9; -0,1...+5,9;$ $-0,1...+9,9; -0,1...+15,9$ МПа
	2361				

Таблица 1.5 — Датчики 12Н-ДВ и 12НС-ДВ

Наименование датчика	Модель датчика	Максимальный верхний предел $P_{в\max}$		Допускаемое давление перегрузки	Ряд стандартных верхних пределов измерений или диапазон измерений от P_n до P_v по ГОСТ 22520, кПа
		кПа	МПа		
Датчики 12Н-ДВ и 12НС-ДВ	2221	10	-	0,03	0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10
	2231	40	-	0,1	1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40
	2236	100	-	0,2	4; 6; 10; 16; 25; 40; 62; 100

Таблица 1.6 – Датчики 12Н-ДД и 12НС-ДД

Наименование датчика	Модель датчика	Максимальный верхний предел $P_{в\max}$		Допускаемое давление перегрузки со стороны «+» ¹⁾	Допустимое рабочее избыточное давление	Ряд стандартных верхних пределов измерений или диапазон измерений от P_n до P_v по ГОСТ 22520, кПа
		кПа	МПа			
Датчики 12Н-ДД и 12НС-ДД	2420	10	-	0,07	16	0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10
	2430	40	-	0,07		1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40
	2435	100	-	0,2		4; 6; 10; 16; 25; 40; 62; 100
	2440	250	-	0,5		10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250
	2445	600	-	1,2		25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600
	2450	-	2,5	5		0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5 МПа

¹⁾ Перегрузка со стороны «-» не допускается.

Таблица 1.7 — Датчики 12Н-ДГ и 12НС-ДГ

Наименование датчика	Модель датчика	Максимальный верхний предел $P_{в\max}$		Допускаемое давление перегрузки	Допустимое рабочее избыточное давление	Ряд стандартных верхних пределов измерений или диапазон измерений от P_n до P_v по ГОСТ 22520, кПа
		кПа	МПа			
Датчики 12Н-ДГ и 12НС-ДГ	2530	40	-	0,07	4	1,6; 2,5; 4; 6,5; 10; 16; 25; 40
	2540	250	-	0,5		10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250

1.2.4 Основная погрешность γ_d датчиков, поверяемых по аналоговому выходному сигналу и выраженная в процентах от диапазона измерения, не превышает допускаемой основной погрешности $\pm |\gamma|$, указанной в таблице 1.8.

Основная погрешность цифрового сигнала датчиков в стандарте протокола HART не превышает допускаемой основной погрешности $\pm |\gamma|$, указанной в таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Пределы допускаемой основной погрешности.

Код погрешности	Предел допускаемой основной погрешности $\pm y $ с учетом коэффициента перенастройки K^1 , %		
	$1 < K \leq 4$	$4 < K \leq 10$	$10 < K \leq 25$
010	0,1	$0,1 + 0,02 \cdot K$	$0,2 + 0,01 \cdot K$
015	0,15	$0,2 + 0,03 \cdot K$	$0,3 + 0,02 \cdot K$
020	0,2	$0,2 + 0,03 \cdot K$	$0,4 + 0,02 \cdot K$
025	0,25	$0,3 + 0,04 \cdot K$	$0,4 + 0,03 \cdot K$
050	0,5	$0,5 + 0,08 \cdot K$	$0,8 + 0,05 \cdot K$

¹⁾ Коэффициент перенастройки диапазона для датчиков: $K = (P_{в\ max} - P_{н\ min}) / (P_{в} - P_{н})$

1.2.5 Вариация выходного сигнала y_T не превышает допускаемой основной погрешности $|y|$, значения которой указаны в п. 1.2.4.

1.2.6 После перенастройки датчиков на любые $P_{н}$ и $P_{в}$, в соответствии с п. 1.2.3, основная погрешность и вариация не превышают значений, предусмотренных для соответствующих пределов измерений (п.п. 1.2.4, 1.2.5).

1.2.7 Датчики являются устойчивыми к воздействию повышенной и пониженной температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне (соответствующий код для строки заказа см. приложение Б таблица Б.3):

- от плюс 5 до плюс 50 °С — для группы исполнения В3 по ГОСТ Р 52931-2008;
- от минус 10 до плюс 70 °С — для группы исполнения С3 по ГОСТ Р 52931-2008;
- от минус 40 до плюс 80 °С — для группы исполнения С2 по ГОСТ Р 52931-2008;
- от минус 60 до плюс 80 °С — для группы исполнения Д2 по ГОСТ Р 52931-2008.

1.2.8 Дополнительная температурная погрешность датчиков, вызванная изменением температуры окружающего воздуха, выраженная в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, на каждые 10 °С не превышает значений $\pm |y_T|$, указанных в таблице 1.9.

Таблица 1.9 — Дополнительная температурная погрешность $|y_T|$

Код предела допускаемой основной погрешности	Предел допускаемой дополнительной температурной погрешности $ y_T $ с учетом коэффициента перенастройки K^1 , % / 10 °С	
	ДД, ДИ, ДА, ДВ, ДИВ	ДГ
010	$0,04 + 0,03 \cdot K$	$0,05 + 0,07 \cdot K$
015		
020	$0,05 + 0,04 \cdot K$	$0,07 + 0,08 \cdot K$
025		
050	$0,1 + 0,05 \cdot K$	$0,1 + 0,1 \cdot K$

¹⁾ Коэффициент перенастройки диапазона для датчиков: $K = (P_{в\ max} - P_{н\ min}) / (P_{в} - P_{н})$

1.2.9 Датчики являются устойчивыми к воздействию повышенной влажности в соответствии с приложением Б таблица Б.3.

Погрешность датчиков при повышенной влажности не превышает сумму абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности (п. 1.2.4) и дополнительной погрешности от изменения температуры (п. 1.2.8).

Электрическая прочность изоляции и сопротивление изоляции при повышенной влажности и после воздействия соответствует требованиям п.п. 1.2.10, 1.2.11.

1.2.10 Электрическая изоляция между электрическими цепями и корпусом для датчиков при НКУ выдерживает действие значения напряжения переменного тока $U_{исп}$ (см. таблицу 1.10) практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц в течение 1 мин.

Электрическая изоляция для датчиков между электрическими цепями и корпусом при повышенной влажности окружающей среды (в соответствии с приложением Б таблица Б.3) выдерживает действие значения напряжения $U_{исп}$ (см. таблицу 1.10) переменного тока практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц в течение 1 мин.

Для датчиков исполнения Ex — напряжение переменного тока 500 В при любых видах испытаний.

Таблица 1.10 — Значение напряжения переменного тока

Виды испытаний	Значение напряжение переменного тока $U_{исп}$, В	
	Испытания при НКУ	Испытания при повышенной влажности окружающей среды
Приемо-сдаточные	150	150
Периодические	500	300

1.2.11 Электрическое сопротивление изоляции между электрическими цепями и корпусом датчиков при НКУ — не менее 40 МОм.

Электрическое сопротивление изоляции между электрическими цепями и корпусом датчиков при верхнем значении температуры окружающей среды 80 ± 2 °С и при влажности не более 60 % — не менее 10 МОм.

Электрическое сопротивление изоляции между электрическими цепями и корпусом датчиков при верхнем значении относительной влажности окружающей среды 100 % и температуре не более 30 ± 2 °С — не менее 2 МОм.

1.2.12 Датчики имеют исполнение для работы во взрывобезопасных и взрывоопасных условиях (см. таблицу 1.1). Взрывозащищенный датчик с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и «защита от воспламенения пыли оболочкой» и взрывозащищенный датчик с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» соответствуют требованиям ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ 31610.11-2014, ГОСТ IEC 60079-31-2013.

Датчики с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и «защита от воспламенения пыли оболочкой» имеют маркировку 0Ex ia IIC T5 Ga X, Ex ta IIIC T90°C Da X.

Датчики с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» имеют маркировку 1Ex d IIC T5 Gb X. Взрывонепроницаемая оболочка и ее крепежные элементы должны выдерживать испытательное давление внутри оболочки, равное 2 МПа. Температура наружных поверхностей датчиков в наиболее нагретых местах при нормальных режимах работы датчиков не должна превышать 90 °С.

Датчики с использованием нескольких видов взрывозащиты: «искробезопасная электрическая цепь», «взрывонепроницаемая оболочка» и «защита от воспламенения пыли оболочкой» имеют маркировку Ga Ex d+ia IIC T5 X, Ex ta IIIC T90°C Da X.

1.2.13 Датчики работают при нагрузочном сопротивлении, приведенном в таблице 1.11.

Таблица 1.11 — Значение сопротивления нагрузки

Выходной сигнал, мА	Сопротивление нагрузки	
	R _{min} , Ом	R _{max} , Ом
4...20	R _{min} = 0	R _{max} ≤ 42 · (U ¹) – 12)
Обмен по HART-протоколу	R _{min} = 230 ²⁾	R _{max} ≤ 1100

¹⁾ Напряжение питания, В.
²⁾ При напряжении питания от 18,5 В до 41 В.

1.2.14 Дополнительная погрешность датчиков, вызванная плавным изменением напряжения питания от его минимального значения до 42 В, при значениях нагрузки согласно таблице 1.11, не превышает ± 0,005 % от диапазона изменения выходного сигнала на каждый 1 В питания.

1.2.15 При скачкообразном изменении напряжения питания на 1 В за минимальное время усреднения (см. п. 1.2.33) допускается выброс выходного сигнала, не превышающий 1,5% от диапазона изменения выходного сигнала, продолжительностью не более 5 мс.

1.2.16 Электрическое питание датчиков должно осуществляться от источника питания постоянного тока напряжением, приведенным в таблице 1.12. Электрическое питание датчиков -Ex должно осуществляться от барьеров искрозащиты, имеющих вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ 31610.0-2014 и пропускающих HART-сигнал.

Пределы допускаемого нагрузочного сопротивления (сопротивления приборов и линии связи) зависят от установленного напряжения питания датчиков и не должны выходить за границы рабочей зоны, приведенной в приложении Г.

Таблица 1.12 — Значение напряжения питания

Наименование показателя	Исполнение датчика	
	12H, 12HS, 12HS-Exd	12H-Ex, 12HS-Ex
Выходной сигнал	4...20 мА	4...20 мА
Напряжение питания	12...42 В	12...24 В

Источник питания датчиков в эксплуатационных условиях должен удовлетворять следующим требованиям:

- сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях не менее 20 МОм;
- выдерживать испытательное напряжение при проверке электрической прочности изоляции 1,5 кВ;
- пульсация аналогового выходного сигнала не должна превышать 0,5 % от диапазона изменения выходного сигнала при частоте гармонических составляющих, не превышающей 500 Гц;
- иметь среднеквадратичное значение шума в полосе частот от 500 Гц до 10 кГц — не более 2,2 мВ.

Схемы внешних электрических соединений датчиков приведены в приложении В.

1.2.17 Потребляемая мощность датчиков — не более 1,0 Вт.

1.2.18 Датчик имеет защиту от обратной полярности напряжения питания.

1.2.19 Предельные значения (уровни ограничения) выходного сигнала соответствуют значениям, приведенным в таблице 1.13.

Таблица 1.13 — Предельные значения выходного сигнала

Выходной сигнал, мА	Предельные значения выходного сигнала, мА		Вид отказа
	Нижнее	Верхнее	
4...20	3,8	20,5	выход за нижнюю или верхнюю границу пределов измерений
	3,6	22,5	критические ошибки

1.2.20 Датчики давления являются герметичным при воздействии $P_{в\ max}$ и прочными при воздействии допустимого давления перегрузки, указанного в таблицах 1.2—1.7.

1.2.21 Датчики ДД и ДГ выдерживают рабочее избыточное давление от нуля до допустимого рабочего избыточного давления в соответствии с таблицами 1.6, 1.7. Изменение начального значения выходного сигнала, вызванное рабочим избыточным давлением, выраженное в процентах на 1 МПа, не превышает значения:

$$\gamma_p = \pm 0,1 \cdot K, \% / \text{МПа}$$

где K — в соответствии с примечанием к таблице 1.8.

1.2.22 Датчики ДД и ДГ со стороны плюсовой и минусовой камер выдерживают одностороннее воздействие допустимого давления перегрузки (см. таблицы 1.6, 1.7).

После воздействия перегрузки датчики соответствуют требованиям п. 1.2.4, 1.2.5. Допускается корректировка начального значения выходного сигнала.

1.2.23 Датчики ДИ, ДА, ДВ, ДИВ выдерживают воздействие допустимого давления перегрузки (см. таблицы 1.2—1.5).

После воздействия перегрузки датчики соответствуют требованиям п. 1.2.4, 1.2.5. Допускается корректировка начального значения выходного сигнала.

1.2.24 Датчики устойчивы к изменению атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (ГОСТ Р 52931-2008).

1.2.25 По устойчивости к механическим воздействиям (вибрации) датчики соответствуют виброустойчивому исполнению V2 по ГОСТ Р 52931-2008.

Дополнительная погрешность, вызванная механическим воздействием (вибрацией), выраженная в процентах от диапазона измерения выходного сигнала, не превышает значения $|\gamma_i|$, которое определяется по формуле в процентах:

$$|\gamma_i| = \pm 0,1 \cdot (P_{в\ max} / P_B)$$

1.2.26 Датчики являются прочными к воздействию механического удара одиночного действия по ГОСТ Р 52931-2008 со значением пикового ударного ускорения 70 м/с².

1.2.27 Датчики являются устойчивыми к электромагнитным воздействиям (см. приложение А):

- датчик 12Н — требования по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 для промышленной электромагнитной обстановки;
- датчик 12НС — требования к электромагнитной обстановке, которая соответствует IV группе устойчивости к помехам по ГОСТ 32137-2013.

1.2.28 Датчики соответствуют нормам помехоэмиссии, установленным для класса В по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014.

1.2.29 Датчики имеют линейно-возрастающую, линейно-убывающую или корнеизвлекающую зависимость выходного сигнала от входной измеряемой величины (давления).

Номинальная статическая характеристика датчиков с линейно возрастающей зависимостью выходного сигнала от входной измеряемой величины соответствует виду:

$$I = I_H + [(I_B - I_H) / (P_B - P_H)] \cdot (P - P_H),$$

Номинальная статическая характеристика датчиков с линейно убывающей зависимостью выходного сигнала от входной измеряемой величины соответствует виду:

$$I = I_B - [(I_B - I_H) / (P_B - P_H)] \cdot (P - P_H),$$

Датчики разности давлений ДД, предназначенные в соответствии с заказом для измерения расхода жидкости, газа или пара по величине переменного перепада давления на сужающем устройстве трубопровода, имеют зависимость выходного сигнала, пропорциональную корню квадратному из значений входной измеряемой величины — перепада давления.

Номинальная статическая характеристика датчиков с функцией преобразования входной измеряемой величины по закону квадратного корня соответствует виду:

$$I = I_H + (I_B - I_H) \cdot \sqrt{\frac{P}{P_B}},$$

При этом на начальном участке характеристики при значениях давления $P \leq 0,8 \%$ от P_B допускается кусочно-линейная зависимость.

1.2.30 Значение выходного сигнала датчиков, соответствующее P_H , составляет:

- 4 мА — для датчиков с линейно-возрастающей и корнеизвлекающей характеристикой;
- 20 мА — для датчиков с линейно-убывающей характеристикой.

Значение выходного сигнала, P_B должно составлять:

- 20 мА — для датчиков с линейно-возрастающей характеристикой;
- 4 мА — для датчиков с линейно-убывающей характеристикой.

1.2.31 Пульсация аналогового выходного сигнала при минимальном демпфировании в диапазоне частот от 0,06 до 5 Гц не превышает значений $0,7 \cdot |\gamma|$. Значения $|\gamma|$ указаны в п. 1.2.4.

Пульсация аналогового выходного сигнала при минимальном демпфировании в диапазоне частот свыше 5 Гц до 10^6 Гц не превышает 0,5 % от диапазона изменения выходного сигнала для выходного сигнала 4...20 мА.

Пульсация аналогового выходного сигнала с частотой свыше 10^6 Гц не нормируется.

Пульсация аналогового выходного сигнала нормируется при нагрузочном сопротивлении 250 Ом — для датчиков с выходным сигналом 4...20 мА (при отсутствии связи с датчиком по HART-протоколу).

1.2.32 Для датчиков время демпфирования t_d выбирается из ряда: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20 с. По умолчанию принимается равным 2 с.

Полоса пропускания синусоидальных колебаний измеряемого параметра датчиков составляет от 0 до f на уровне 63 % от выходного сигнала и определяется по формулам:

$$f = 1 / t_d, \text{ Гц}$$

при $t_d > T_n$, при этом $f \leq 10$ Гц;

$$f = 1 / T_n, \text{ Гц}$$

при $t_d < T_n$.

При частотах пульсаций входного давления в диапазоне от 0 Гц до $1 / T_n$ Гц, но не более 25 Гц, амплитуда пульсаций выходного сигнала, выраженная в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, равна амплитуде пульсаций входного давления, выраженной в процентах от диапазона измерения входного давления, частота пульсаций выходного сигнала находится в диапазоне частот от 0 до $1 / t_d$ Гц.

1.2.33 Динамические характеристики аналогового сигнала датчиков нормируются:

- временем переходного процесса T_n выходного сигнала датчиков при скачкообразном изменении измеряемого параметра, составляющем 90 % от диапазона измерения.

Под временем переходного процесса выходного сигнала понимают время, прошедшее с момента скачкообразного изменения измеряемого параметра, до момента, когда выходной сигнал датчиков окончательно войдет в зону установившегося состояния. Зонной установившегося состояния называется интервал $\pm 0,5$ % от изменения выходного сигнала вблизи номинального установившегося состояния.

Время переходного процесса T_n не должно превышать 90 мс при минимальном времени демпфирования 50 мс. В момент опроса канала температуры, который происходит 1 раз в 5 с, время задержки не должно превышать 330 мс;

- максимальным отклонением выходного сигнала датчиков при скачкообразном изменении измеряемого параметра, составляющем 90% от диапазона измерения.

Максимальное отклонение выходного сигнала, определяемое как отношение наибольшего изменения выходного сигнала датчиков к изменению выходного сигнала от его начального значения до установившегося состояния, не должно превышать 1,2.

Динамические характеристики датчиков нормируются при температуре $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$ и при минимальном электронном демпфировании выходного сигнала датчиков.

1.2.34 Время включения датчика, измеряемое как время от включения питания датчика до установления аналогового выходного сигнала с погрешностью не более 5 % от установившегося значения, — не более 1,8 с при минимальном времени усреднения выходного сигнала.

1.2.35 Датчики обеспечивают постоянный контроль своей работы и формируют сообщения о неисправностях:

- в виде установления выходного сигнала, приведенного в таблице 1.14;

- по светодиодному индикатору в соответствии с п. 2.6.6.

Таблица 1.14 — Значение устанавливаемого выходного сигнала

Уровень сигнала неисправности	Устанавливаемый выходной сигнал
Низкий	3,8 мА
Высокий	20,5 мА

Датчики выполняют самотестирование по проверке технического состояния:

- связи с АЦП;
- режима работы датчика;
- связи АЦП с тензопреобразователем;
- энергонезависимой памяти EEPROM.

1.2.36 Калибровка нулевого значения выходного сигнала проводится с помощью механической кнопки или геркона. Механическая кнопка располагается внутри корпуса датчика с возможностью доступа к ней. Геркон располагается внутри корпуса датчика с возможностью срабатывания при воздействии магнитом снаружи.

1.2.37 Пределы смещения характеристики датчиков, допускаемые при калибровке «нуля», не более $\pm 5\%$ от максимального диапазона измерения. Калибровка начального значения выходного сигнала датчика ДА возможно при отклоненном атмосферном давлении.

1.2.38 Датчики должны иметь возможность редактирования параметров по HART-протоколу в соответствии с разделом 2.6 таблица 2.3.

1.2.39 Для датчиков в комплекте поставляется сервисная программа, которая позволяет производить конфигурирование датчика по доступным к изменению параметрам с помощью связи по HART-протоколу.

1.2.40 Надежность датчиков в условиях и режимах эксплуатации характеризуется следующими значениями показателей:

- средняя наработка на отказ датчиков с учетом технического обслуживания, не менее 100000 ч. Критерием отказа является несоответствие датчиков требованиям по:
 - основной погрешности;
 - вариации выходного сигнала;
 - сопротивлению изоляции;
- среднее время восстановления работоспособного состояния датчиков — не более 36 ч;
- средний срок службы датчиков не менее 12 лет, кроме датчиков, эксплуатируемых при измерении параметров агрессивных сред, средний срок службы которых зависит от свойств агрессивной среды, условий эксплуатации и выбора применяемых материалов;
- средний срок сохраняемости не менее 1 года. Срок сохраняемости входит составной частью в срок службы (сохраняемость датчиков при перерывах в работе в процессе эксплуатации).

Примечания:

- критерий отказа датчиков в части требования по погрешности включает в себя значения погрешности датчиков при различных видах воздействий;

- при наработке до 100000 ч критерием отказа является несоответствие датчиков требованиям по основной допускаемой погрешности, установленной в п. 1.2.4 при наработке свыше 100000 ч критерием отказа является увеличение основной допускаемой погрешности более, чем в два раза относительно значения, указанного в п. 1.2.4.

1.2.41 Габаритные и присоединительные размеры датчиков соответствуют указанным в приложении Д.

1.2.42 Масса датчиков: 12Н — не более 0,6 кг, 12НС — не более 1 кг, 12Н-ДГ и 12НС-ДГ — не более 8 кг. Масса транспортной тары с датчиком не должна превышать значений, указанных в п. 1.6.5.

Степень защиты датчиков всех модификаций от воздействия пыли и воды, соответствует группе IP65, IP66 по ГОСТ 14254-2015 в зависимости электрического присоединения (см. таблицу Б.5).

1.3 Устройство и работа датчика

1.3.1 Датчик представляет собой конструкцию (см. рисунок 1.1), состоящую из следующих частей:

- преобразователь давления ПД;
- электронный преобразователь ЭП;
- электрический разъём или кабельный ввод;
- элемент коммутации и управления;
- корпус;
- дополнительный полевой корпус для исполнения 12НС.

1.3.2 ПД состоит из штуцера и первичного преобразователя (сенсора). Принцип действия сенсора основан на использовании зависимости между измеряемым давлением и упругой деформацией чувствительного элемента первичного преобразователя, что приводит к изменению электрического сопротивления расположенных на мембране тензорезисторов и, соответственно, напряжения выходного сигнала.

1.3.3 ЭП состоит из аналого-цифрового преобразователя (АЦП), микроконтроллера с энергонезависимой памятью, цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), HART-модема, фильтра электромагнитных помех. ЭП преобразовывает аналоговый сигнал с ПД в цифровой, обрабатывает его математическими методами и преобразовывает в аналоговый выходной сигнал.


1.3.4 Элемент коммутации и управления обеспечивает подключение электрического питания датчика и позволяет корректировать нулевое значение выходного сигнала, изменять пределы измерения датчика и диагностировать некоторые ошибки датчика.

1.3.5 Работа датчика происходит в следующей последовательности.

Измерительная среда подаётся в камеру преобразователя давления и деформирует чувствительный элемент сенсора. Плата АЦП принимает аналоговые сигналы сенсора, пропорциональные входной измеряемой величине (давлению) U_p и температуре U_t , и преобразовывает их в цифровые коды. В энергонезависимой памяти микроконтроллера хранятся коэффициенты коррекции характеристики сенсорного блока и другие данные преобразователя давления.

Микроконтроллер принимает цифровые сигналы от АЦП, производит коррекцию и линеаризацию характеристики ПД, вычисляет скорректированное зна-

чение выходного сигнала датчика и передает его в ЦАП. ЦАП преобразует цифровой сигнал, поступающий с микроконтроллера, в выходной аналоговый токовый сигнал.

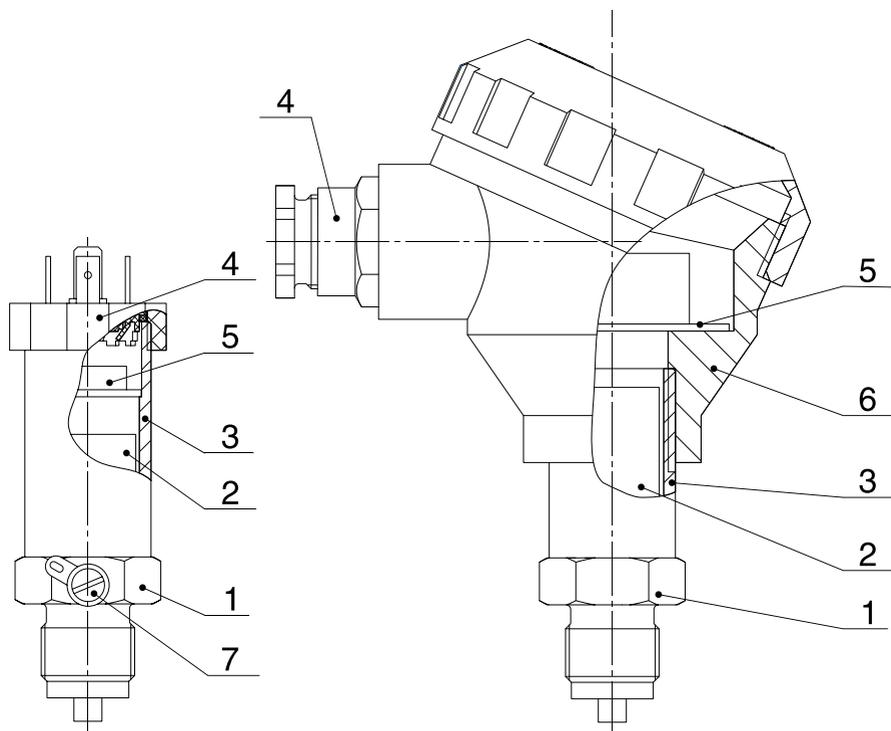

- 1 — преобразователь давления (ПД);
 2 — электронный преобразователь (ЭП);
 3 — корпус датчика;
 4 — электрический разъём или кабельный ввод;
 5 — плата коммутации и управления;
 6 — полевой корпус датчика;
 7 — заземляющий зажим.

Рисунок 1.1 — Принципиальная конструкция датчиков ЭНИ-12Н слева и ЭНИ-12НС справа.

1.4 Маркировка

1.4.1 Маркировка датчиков общепромышленного исполнения содержит следующие данные:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- знак утверждения типа средств измерения по ПР 50.2.009-94;
- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (ЕАС);
- месяц и год выпуска;
- наименование датчика с указанием модели;
- заводской номер;

- степень защиты IP по ГОСТ 14254-2015;
- диапазон значений температуры окружающей среды;
- максимальный предел измерения $P_{в\ max}$ с указанием единицы измерения;
- настроенное на заводе-изготовителе измеряемое давление $P_{изм}$;
- верхнее и нижнее значения выходного сигнала, мА;
- напряжение питания;
- зона размещения геркона.

1.4.2 На прикрепленной к датчикам табличке взрывозащищенного исполнения (код -Ex) нанесены знаки и надписи по п. 1.4.1, наименование или знак центра по сертификации и номер сертификата, а также маркировка по взрывозащите:

- для датчиков 12H-Ex — 0Ex ia IIC T5 Ga X, Ex ta IIIC T90°C Da X, $U_i \leq 24\ В$, $I_i \leq 120\ мА$, $L_i \leq 10\ мкГн$, $C_i \leq 1100\ пФ$, $P_i \leq 0,6\ Вт$;
- для датчиков 12HS-Ex — Ga Ex d+ia IIC T5 X, Ex ta IIIC T90°C Da X, $U_i \leq 24\ В$, $I_i \leq 120\ мА$, $L_i \leq 10\ мкГн$, $C_i \leq 1100\ пФ$, $P_i \leq 0,6\ Вт$;
- для датчиков 12HS-Exd — 1Ex d IIC T5 Gb X;

где U_i — значение максимального входного напряжения;
 I_i — значение максимального входного тока;
 L_i — значение максимальной внешней индуктивности;
 C_i — значение максимальной внешней ёмкости;
 P_i — значение максимальной входной мощности.

1.4.3 Детали датчиков 12HS-Ex, 12HS-Exd допустимые для разбора, имеют маркировку: «Открывать, отключив от сети».

1.4.4 Места подвода большего, и меньшего давлений у датчиков ДД, ДГ маркированы знаками «+» и «-»; знак «+» соответствует месту подвода измеряемого давления или большего из измеряемых давлений, а знак «-» соответствует камере, сообщающейся со статическим давлением, или подвода меньшего из измеряемых давлений.

1.5 Комплектность

1.5.1 Комплектность датчика соответствует указанной в таблице 1.15.

Таблица 1.15 — Комплектность датчика

Наименование	Обозначение документа	Кол.	Примечание
Датчик	-	1 шт.	В соответствии с заказом
Руководство по эксплуатации	ББМВ241-00.000РЭ	1 экз.	
Методика поверки	МП 202-025-2017	1 экз.	
Паспорт	ББМВ241-00.000ПС	1 экз.	
Розетка разъема или кабельный ввод	-	1 шт.	В соответствии с заказом
Комплект монтажных частей	-	1 компл.	В соответствии с заказом
Кронштейн монтажный	-	1 компл.	В соответствии с заказом
Примечание — Для партии датчиков, направляемых в один адрес, допускается прилагать РЭ и МП по 1 экз. на каждые 10 датчиков или другое число по согласованию с потребителем.			

1.6 Тара и упаковка

1.6.1 Упаковывание производится в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40 °С и относительной влажности не более 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

1.6.2 Отверстия под кабели, отверстия шурупов, фланцев, резьба шурупов упакованных датчиков защищены от попадания загрязнений.

1.6.3 Консервация датчика обеспечивается помещением в чехол из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-84 толщиной 60...100 мкм с влагопоглотителем — силикагелем. Чехол обжат для удаления воздуха и шов чехла заварен.

Средства консервации соответствуют варианту защиты ВЗ-10 по ГОСТ 9.014-78. Предельный срок защиты без переконсервации — 1 год.

1.6.4 Датчик и монтажные части уложены в потребительскую коробку из гофрированного картона по ГОСТ 7376-89 и уплотнены в коробке с помощью оберточной бумаги по ГОСТ 8273-75 и прокладок из картона.

Вместе с датчиком, монтажными частями в коробку уложена техническая документация.

Техническая документация вложена в чехол из полиэтилена с замком «Zip-lock».

Коробки уложены в транспортную тару — ящики по ГОСТ 2991-85, ящики по ГОСТ 5959-80 или ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142-2014.

1.6.5 Масса транспортной тары с датчиками не превышает 50 кг.

1.7 Обеспечение взрывозащищенности

1.7.1 Обеспечение взрывозащищенности датчиков 12HS-Ex с использованием нескольких видов взрывозащиты («взрывонепроницаемая оболочка», «искробезопасная электрическая цепь», «защита от воспламенения пыли оболочкой») достигается за счёт:

- размещения их электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку по ГОСТ IEC 60079-1-2013, которая имеет высокую степень механической прочности. Указанный вид взрывозащиты исключает передачу взрыва внутри датчика в окружающую взрывоопасную среду;
- ограничения максимального входного тока ($I_i \leq 120$ мА) и максимального входного напряжения ($U_i \leq 24$ В) в электрических цепях, работающих в комплекте с ними вторичных приборов до искробезопасных значений;
- выполнение конструкции всего датчика в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2014 и ГОСТ IEC 60079-31-2013.

1.7.2 Обеспечение взрывозащищенности датчиков 12H-Ex с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и «защита от воспламенения пыли оболочкой» достигается за счёт:

- ограничения максимального входного тока ($I_i \leq 120$ мА) и максимального входного напряжения ($U_i \leq 24$ В) в электрических цепях, работающих в комплекте с ними вторичных приборов до искробезопасных значений;
- выполнение конструкции всего датчика в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2014.

1.7.3 Обеспечение взрывозащищенности датчиков 12HS-Exd с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» достигается за счёт:

- размещения их электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку по ГОСТ IEC 60079-1-2013, которая имеет высокую сте-

пень механической прочности. Указанный вид взрывозащиты исключает передачу взрыва внутри датчика в окружающую взрывоопасную среду.

1.7.4 Прочность взрывонепроницаемого корпуса датчика 12HS-Ex проверяется при их изготовлении гидравлическими испытаниями избыточным давлением 2,0 МПа по ГОСТ ИЕС 60079-1-2013.

Остальные требования взрывонепроницаемой оболочки обеспечиваются конструкцией детали оболочки и их соединением с соблюдением параметров взрывозащиты по ГОСТ ИЕС 60079-1-2013, приведенных на чертеже средств взрывозащиты (рисунок 1.2).

1.7.5 Взрывонепроницаемость оболочки обеспечивается применением взрывозащиты вида «взрывонепроницаемая оболочка («d»)». На чертеже средств взрывозащиты (рисунок 1.2) показаны сопряжения деталей, обеспечивающих взрывозащиту вида «d». Эти сопряжения обозначены словом «Взрыв» с указанием допустимых параметров взрывозащиты.

Резьбовое взрывонепроницаемое соединение крышки полевого корпуса закончено скобой.

В резьбовых взрывонепроницаемых соединениях имеется не менее 5 полных непрерывных неповрежденных витков в зацеплении.

Технические требования по взрывозащите:

- свободный объем взрывонепроницаемой оболочки $V = 150 \text{ см}^3$. Испытательное давление 2,0 МПа;
- материал штуцера ПД (позиция 1 рисунок 1.2) — сталь 12X18H10T, корпуса ЭП (позиция 2 рисунок 1.2) — сталь 12X18H10T или дюралюминий Д16, корпус (позиция 3 рисунок 1.2) и крышка (позиция 5 рисунок 1.2) — сплав АК-12;
- на поверхности "Взрыв" раковины и механические повреждения не допускаются. Число полных неповрежденных непрерывных ниток резьбы — не менее 5;
- резьбовые взрывонепроницаемые соединения корпуса (позиция 3 рисунок 1.2) и крышки (позиция 5 рисунок 1.2) контрятся скобой (позиция 8 рисунок 1.2);
- контровка и герметичность остальных резьбовых отверстий обеспечивается анаэробным герметиком-фиксатором Унигерм-9;
- прочность и герметичность кабельного ввода (позиция 6 рисунок 1.2) должна соответствовать требованиям ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ ИЕС 60079-1-2013. Кабельный ввод должен иметь вид взрывозащиты соответствующий уровню взрывозащиты датчика и иметь сертификат соответствия;
- места пайки покрыты изоляционным лаком;
- электрические зазоры и пути утечки в винтовых зажимах, элементах, установленных на печатной плате, между печатными проводниками соответствуют требованиям ГОСТ 31610.11-2014;
- токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от самоотвинчивания применением пружинных шайб.

1.7.6 Взрывонепроницаемость ввода кабелей обеспечивается путем уплотнения его эластичным резиновым уплотнением.

Все токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от самоотвинчивания применением пружинных шайб и контргаек.

1.7.7 Максимальная допустимая температура наружной поверхности датчика не более 90 °С, что соответствует температурному классу Т5 по ГОСТ 31610.0-2014.

1.7.8 Ограничение тока и напряжения в электрических цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного функционирования датчика в комплекте с блоками (барьерами), имеющими вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты искробезопасной электрической цепи «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ 31610.11-2014, в зависимости от комплектации, напряжение и ток искробезопасных электрических цепей которых не превышают, соответственно, значения 24 В и 120 мА.

1.7.9 Для датчиков 12HS-Ex на отдельной табличке, прикрепленной к взрывозащищенному датчику, имеется маркировка взрывозащиты — Ga Ex d ia IIC T5 X, Ex ta IIIC T90°C Da X $U_i \leq 24$ В, $I_i \leq 120$ мА, $L_i \leq 10$ мкГн, $C_i \leq 1100$ пФ, $P_i \leq 0,6$ Вт,

где U_i — значение максимального входного напряжения;

I_i — значение максимального входного тока;

L_i — значение максимальной внешней индуктивности;

C_i — значение максимальной внешней ёмкости;

P_i — значение максимальной входной мощности.

На деталях, допустимых для разбора имеется предупредительная надпись: «Открывать, отключив от сети».

1.7.10 Для датчиков 12HS-Exd на отдельной табличке, прикрепленной к взрывозащищенному датчику, имеется маркировка взрывозащиты — 1Ex d IIC T5 Gb X.

1.7.11 Для датчиков 12H-Ex на табличке имеется маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T5 Ga X, Ex ta IIIC T90°C Da X $U_i \leq 24$ В, $I_i \leq 120$ мА, $L_i \leq 10$ мкГн, $C_i \leq 1100$ пФ, $P_i \leq 0,6$ Вт,

где U_i — значение максимального входного напряжения;


I_i — значение максимального входного тока;

L_i — значение максимальной внешней индуктивности;

C_i — значение максимальной внешней ёмкости;

P_i — значение максимальной входной мощности.

Корпус и крышка датчиков 12HS-Ex выполнены из алюминиевого сплава. При установке в зоне 0 (Ga) во избежание возгорания от фрикционных искр, образующихся при трении или соударении деталей, необходимо оберегать от механических ударов.

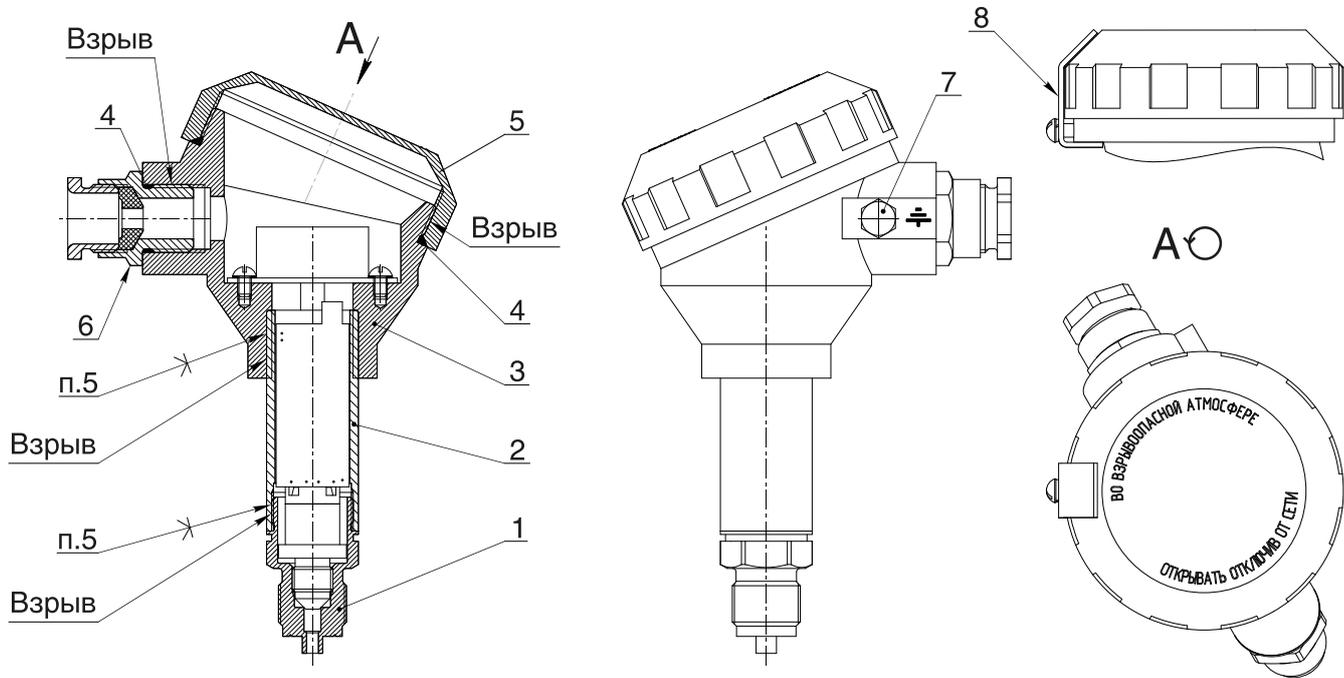

- 1 — преобразователь давления;
 2 — корпус;
 3 — корпус полевой,
 4 — кольцо уплотнительное;
 5 — крышка;
 6 — кабельный ввод;
 7 — заземляющий зажим;
 8 — скоба.

Рисунок 1.2 — Чертеж средств взрывозащиты

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Общие указания

2.1.1 При получении ящиков с датчиками проверить сохранность тары. В случае ее повреждения следует составить акт.

2.1.2 После транспортирования в условиях отрицательных температур окружающей среды первое подключение датчиков к источнику электропитания допускается после выдержки датчиков не менее 3 часов в нормальных условиях.

2.1.3 Проверить комплектность в соответствии с паспортом на датчик.

2.1.4 В паспорте датчика указать дату ввода в эксплуатацию, номер акта и дату его утверждения руководством предприятия-потребителя.

В паспорт датчика рекомендуется включать данные, касающиеся эксплуатации датчика: записи по обслуживанию с указанием имевших место неисправностей и их причин; данные периодического контроля основных технических характеристик при эксплуатации; данные о поверке датчика и т.п.

Предприятие-изготовитель заинтересовано в получении технической информации о работе датчика и возникших неполадках с целью устранения их в дальнейшем.

Все пожелания по усовершенствованию конструкции датчика следует направлять в адрес предприятия-изготовителя.

2.1.5 Датчики можно применять для измерения давления жидкости, пара или газа.

При измерении давления жидкости обеспечить тщательное заполнение системы жидкостью.

При выборе модели датчиков ДА, ДИ, ДИВ необходимо учитывать вероятность возникновения резких скачков давления (гидро-, газодар) в процессе измерения. Рекомендуется в этом случае выбирать модели с большим значением P_{\max} с целью исключения разрушения сенсора.

2.1.6 Все операции по хранению, транспортированию, поверке и вводу в эксплуатацию датчика необходимо выполнять с соблюдением требований по защите от статического электричества, а именно:

- транспортирование и хранение датчиков на всех этапах производить с закрытыми крышками или в специальной таре;
- при поверке и подключении датчиков пользоваться антистатическими браслетами;
- рабочие места по поверке датчика обеспечить электропроводящим покрытием, соединенным с шиной заземления;
- все применяемые для поверки приборы и оборудование заземлить;
- при подключении датчика на месте эксплуатации в первую очередь подключить заземление, а затем питающие и измерительные линии.

После воздействия максимальных или минимальных рабочих температур рекомендуется произвести калибровку «нуля».

2.2 Указания мер безопасности

2.2.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током датчик соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

Корпус датчика заземлить согласно п. 2.4.4.

2.2.2 Эксплуатацию датчиков ЭНИ-12-Ex производить согласно требованиям главы 7.3 ПУЭ и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.

2.2.3 Эксплуатация датчиков разрешается только при наличии инструкции по технике безопасности, утвержденной руководителем предприятия-потребителя и учитывающей специфику применения датчика в конкретном технологическом процессе.

2.2.4 Присоединение и отсоединение датчика от магистралей, подводящих измеряемую среду, производится после закрытия вентиля на линии перед датчиком. Отсоединение датчика производить после сброса давления в датчике до атмосферного. Все работы по электрическому подсоединению и отсоединению преобразователя следует производить при отключенном источнике питания.

2.2.5 Не допускается эксплуатация датчиков в системах, давление в которых может превышать соответствующие наибольшие предельные значения, указанные в таблицах 1.2—1.7 для каждой модели.

2.2.6 Для монтажа преобразователей и к их последующему обслуживанию и эксплуатации допускается персонал, имеющий допуск на право работы с электроустановками напряжением до 1000 В, квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

2.2.7 Не допускается применение датчиков, имеющих измерительные блоки, заполненные кремнийорганической (полиметилсилоксановой) жидкостью, в процессах, где по условиям техники безопасности производства запрещается попадание этой жидкости в измеряемую среду.

2.3 Обеспечение взрывозащищенности датчиков при монтаже

2.3.1 Датчики 12H-Ex, 12HS-Ex, 12HS-Exd могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, согласно главе 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.

2.3.2 При монтаже датчиков 12H-Ex, 12HS-Ex, 12HS-Exd следует руководствоваться следующими документами:

- правила ПТЭЭП (гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»);
- правила ПУЭ (гл. 7.3);
- ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011);
- ГОСТ IEC 60079-1-2013;
- ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011);
- ГОСТ IEC 60079-31-2013;
- инструкция ВСН332-74/ММСС («Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон»);
- настоящее РЭ и другие нормативные документы, действующие на предприятии.

К монтажу и эксплуатации датчика допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.

Перед монтажом датчик осмотреть. При этом необходимо обратить внимание на маркировку взрывозащиты, предупредительные надписи, отсутствие повреждений как корпуса взрывонепроницаемой оболочки (для датчика 12HS-Ex, 12HS-Exd), так и измерительного блока, наличие заземляющего зажима на корпусе электронного преобразователя, состоянии подключаемого кабеля, наличии средств уплотнения для кабелей и крышек.

По окончании монтажа проверить электрическое сопротивление изоляции между объединенными электрическими цепями и корпусом датчика. Сопротивление изоляции должно быть не менее 40 МОм при нормальных климатических условиях (температура 25 ± 5 °С и относительная влажность не более 80 %). Затем проверить электрическое сопротивление линии заземления, которое должно быть не более 4 Ом.

2.3.3 При монтаже датчика 12HS-Ex, 12HS-Exd необходимо проверить состояние взрывозащитных поверхностей деталей, подвергаемых разборке (царапины, трещины, вмятины не допускаются). Детали с резьбовыми соединениями завинтить на всю длину резьбы и застопорить.

Уплотнение кабеля в кабельном вводе выполнить самым тщательным образом, т.к. от этого зависит взрывонепроницаемость вводного устройства.

2.3.4 Подсоединение жил кабеля к клеммной колодке в соответствии со схемой внешних соединений (приложения В).

2.3.5 Параметры линии связи между датчиками 12H-Ex, 12HS-Ex и блоком питания: емкость не более 500 пФ и индуктивность не более 10 мкГн.

Линия связи может быть выполнена любым типом кабеля с медными проводниками сечением не менее 0,35 мм² согласно главе 7.3 ПУЭ.

При наличии в момент установки датчиков 12H-Ex, 12HS-Ex, 12HS-Exd взрывоопасной смеси не допускается подвергать датчик трению или ударам, способным вызвать искробразование.

2.4 Порядок установки

2.4.1 Датчики рекомендуется монтировать в положении, указанном в приложении Д.

При выборе места установки необходимо учитывать следующее:

- датчики общепромышленного исполнения нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях, датчики ЭНИ-12-Ex можно устанавливать во взрывоопасных помещениях, соответствующих п. 2.3.1;
- места установки датчиков должны обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа;
- температура и относительная влажность окружающего воздуха должна соответствовать значениям, указанным в п.п. 1.2.7, 1.2.9;
- параметры вибрации не должны превышать значения, приведенные в таблице 2.1;
- электромагнитные помехи, вызванные внешними источниками, не должны превышать значений, указанных в приложении А;
- при эксплуатации датчиков в диапазоне минусовых температур необходимо исключить:

- накопление и замерзание конденсата в рабочих камерах и внутри соединительных трубок (при измерении параметров газообразных сред);
- замерзание, кристаллизацию среды или выкристаллизовывание из нее отдельных компонентов (при измерении жидких сред).

Таблица 2.1 — Параметры вибрации

Группа исполнения	Поддиапазон частот, Гц	Амплитуда	
		смещения, мм	ускорения, м/с ²
V2	10—25 25—35 35—55	0,15	-
	Свыше 55—80 80—100 100—120 120—150	-	19,6

2.4.2 Точность измерения давления зависит от правильной установки датчика и соединительных трубок от места отбора давления до датчика. Соединительные трубки проложить по кратчайшему расстоянию. Отбор давления рекомендуется производить в местах, где скорость движения среды наименьшая, поток без завихрений, т.е. на прямолинейных участках трубопровода при максимальном расстоянии от запорных устройств, компенсаторов и других гидравлических соединений. При пульсирующем давлении среды, гидро-, газозударах соединительные трубки выполнять с отводами в виде петлеобразных успокоителей.

Температура измеряемой среды в рабочей полости датчика не должна превышать допустимой температуры окружающего воздуха. Поскольку в рабочей полости датчика нет протока среды, температура на входе в датчик, как правило, не должна превышать 90 °С. Для снижения температуры измеряемой среды на входе в рабочую полость, датчик устанавливают на соединительной линии, длина которой рекомендуется не менее 1...2 м. Указанные длины являются ориентировочными и зависят от температуры среды, диаметра и материала соединительной линии, и могут быть при обосновании уменьшены. Для исключения механического воздействия (удары, вибрации) на датчики давления со стороны соединительных линий необходимо предусмотреть их крепление.

Соединительные линии должны иметь односторонний уклон (не менее 1:10) от места отбора давления, вверх к датчику, если измеряемая среда — газ и вниз к датчику, если измеряемая среда — жидкость. Если это невозможно, при измерении давления или разности давлений газа в нижних точках соединительной линии следует устанавливать отстойные сосуды, а при измерении давления или разности давлений жидкости в наивысших точках — газосборники.

Отстойные сосуды рекомендуется устанавливать перед датчиком и в других случаях, особенно при длинных соединительных линиях и при расположении датчика ниже места отбора давления.

Для продувки соединительных линий должны предусматриваться самостоятельные устройства.

В соединительных линиях от места отбора давления к датчику давления рекомендуется установить два вентиля или трехходовой кран для отключения датчика от линии и соединения его с атмосферой. Это упростит периодический

контроль установки выходного сигнала, соответствующего нижнему значению измеряемого давления, и демонтаж датчика.

В соединительных линиях от сужающего устройства к датчику разности давлений рекомендуется установить на каждой из линий вентиль для соединения линии с атмосферой и вентиль для отключения датчика.

Датчики могут снабжаться блоками клапанными.

Присоединение датчика к соединительной линии осуществляется с помощью предварительно приваренного к трубке линии ниппеля или с помощью монтажного фланца, имеющего резьбовое отверстие для навинчивания на концы трубок линии (вариант по выбору потребителя). Уплотнение конической резьбы осуществляется в зависимости от измеряемой среды фторопластовой лентой или фаолитовой замазкой (50 % по весу кромки сырого фаолитового листа, растворенного в 50 % бакелитового лака).

Перед присоединением к датчику линии должны быть тщательно продуты для уменьшения вероятности загрязнения камер преобразователя давления датчика.

2.4.3 После окончания монтажа датчиков, проверить места соединений на герметичность при максимальном рабочем давлении. Спад давления за 15 мин не должен превышать 5 % от максимального рабочего давления.

2.4.4 Заземлите корпус датчика, для чего отвод сечением 2,5 мм² (провод не менее 1 мм — в других) от приборной шины заземления подсоедините к специальному зажиму, указанному на корпусе соответствующим знаком.

2.4.5 Для датчиков 12HS с кабельными вводами произведите заделку кабеля в кабельный ввод, ослабив гайку (позиция 1 рисунок 2.2). Подключение кабеля к клеммам и герметизация кабельного ввода должна производиться в следующей последовательности:

- провести разделку кабеля согласно рисунку 2.1;
- выкрутить гайку кабельного ввода (позиция 1 рисунок 2.2), чтобы ослабить резиновое уплотнение (позиция 3 рисунок 2.2);
- продеть кабель через кабельный ввод и подсоединить жилы кабеля к клеммам датчика в соответствии со схемой внешних электрических соединений (см. приложение В);
- кабельный ввод установить в датчик, закрутив в корпус (позиция 2 рисунок 2.2);
- зафиксировать и герметизировать кабель в кабельном вводе с помощью гайки (позиция 1 рисунок 2.2).


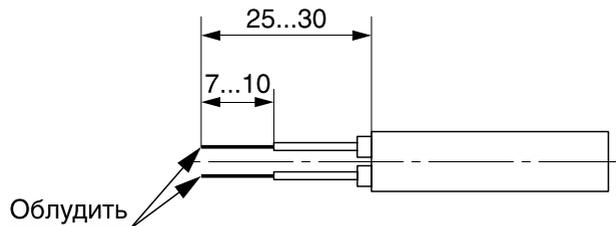


Рисунок 2.1 — Разделка кабеля

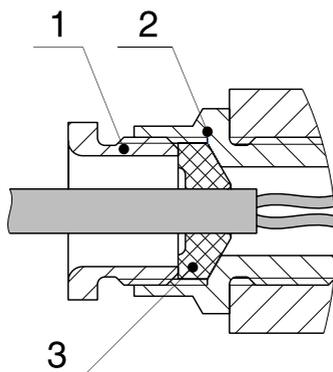

- 1 — гайка кабельного ввода;
 2 — втулка;
 3 — кабельное уплотнение.

Рисунок 2.2 — Кабельный ввод датчиков 12HS


2.4.6 Монтаж датчиков.

- Типы кабелей. Используемый кабель при монтаже — экранированная витая пара, экран заземляется только на приемной стороне (у сопротивления нагрузки). Неэкранированный кабель может быть использован, если электрические помехи в линии не влияют на качество связи.
- Диаметр проводника: 0,51...1,38 мм — при общей длине кабеля менее 1500 м; 0,81...1,38 мм — при общей длине кабеля более 1500 м.
- Расчетная длина кабеля. Максимальная длина кабеля связана с эквивалентным сопротивлением сети и максимально допустимой емкостью системы следующим образом, как показано на рисунке 2.3.

Допустимая ёмкость системы представлена как функция от последовательного сопротивления и сопротивления нагрузки сети, где последовательное сопротивление — это сумма последовательных сопротивлений кабеля, барьеров (искрозащитного, грозозащитного) и возможно других последовательных сопротивлений в сети.

Определение допустимой длины кабеля в конкретной сети:

- определите максимальную допустимую емкости системы C_S по заданным R_S и R_P , используя кривые, показанные на рисунке 2.3;
- рассчитайте емкость кабеля: $C_C = C_S - C_N$, где C_N — суммарная входная емкость всех подключенных приборов. В качестве входной емкости каждого вторичного прибора берется большая из двух: межклеммная емкость или емкость клемма-корпус сетевого устройства (датчика, барьера или приемного устройства);
- рассчитайте максимальную длину кабеля $L = C_C / K_C$, где K_C — коэффициент емкости кабеля на единицу длины (из технических условий на кабель).

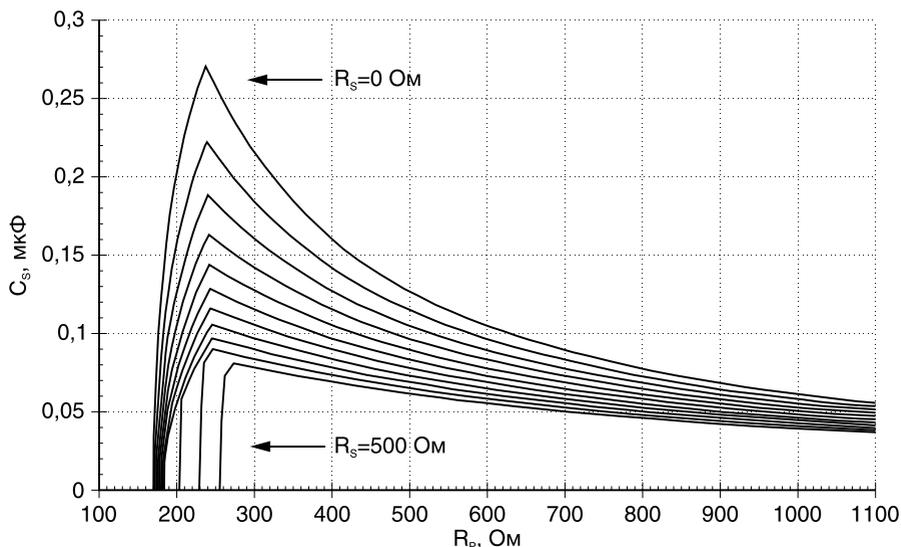

R_P — параллельное сопротивление всех подключенных приборов;
 R_S — последовательное сопротивление линии, включая сопротивление проводов, барьера, искрозащиты и другие;
 C_S — полная емкость сети.

Примечание — Зависимости от R_S показаны с дискретностью 50 Ом.

Рисунок 2.3 — Допустимая емкость системы как функция

Например: $R_P = 250$ Ом, $K_C = 100$ пФ/м, последовательное сопротивление R_S равно 240 Ом (сопротивление искрозащитного барьера и полное сопротивление линии связи), в системе один датчик (емкость не более 5 нФ), емкость приемного устройства не более 10 нФ.

По рисунку 2.3 находим максимально допустимую ёмкость системы C_S , равную 130 нФ. Ёмкость кабеля C_C будет равна $C_C = 130 - 5 - 10 = 115$ нФ.

Максимальная длина кабеля $L = 115 / 0,1 = 1150$ м.

2.4.7 Многоточечный режим работы датчиков 12Н и 12НС.

В многоточечном режиме датчик работает в режиме только с цифровым выходом. Аналоговый выход автоматически устанавливается в 4 мА и не зависит от входного давления. Информация о давлении считывается по HART-протоколу. К одной паре проводов может быть подключено до 15 датчиков. Их количество определяется длиной и качеством линии, так же мощностью блока питания датчиков. Каждый датчик в многоточечном режиме имеет свой уникальный адрес от 1 до 15, и обращение к датчику идет по этому адресу. Датчик в одноточечном режиме имеет адрес 0, если ему присваивается адрес от 1 до 15, то датчик автоматически переходит в многоточечный режим и устанавливает выход в 4 мА. Коммуникатор или АСУ ТП определяет все датчики, подключенные к линии, и может работать с каждым из них.

Установка многоточечного режима не рекомендуется в случае, если требуется искробезопасность.

2.4.8 При выборе схемы внешних соединений (приложение В) следует учитывать следующее:

- при отсутствии гальванического разделения цепей питания датчиков, имеющих двухпроводную линию связи и выходной сигнал 4...20 мА, допускается заземление нагрузки каждого датчика, но только со стороны источника питания;
- при наличии гальванического разделения каналов питания у датчиков допускается:
 - заземление любого одного конца нагрузки каждого датчика;
 - соединение между собой нагрузок нескольких датчиков при условии наличия в объединении не более одной нагрузки каждого датчика;
- увеличение количества подключаемых датчиков к одному источнику питания прямо пропорционально увеличению уровня помех в аналоговом и HART-сигналах.

Не допускается установка дополнительной емкости (с целью уменьшения уровня пульсации выходного сигнала датчика).

2.5 Подготовка к работе

2.5.1 Перед включением датчиков убедитесь в соответствии их установки и монтажа указаниям, изложенным в разделах 2.3, 2.4 настоящего руководства.

2.5.2 Подключите питание к датчику.

2.5.3 Через 0,5 мин после включения электрического питания проверьте и, при необходимости, установите значение выходного сигнала, соответствующее нулевому или нижнему пределу измерения параметра.

Установка начального значения выходного сигнала датчиков ДИВ производится после подачи и сброса избыточного давления, составляющего 50—100 % верхнего предела измерений избыточного давления.

Установка начального значения выходного сигнала у остальных датчиков производится после подачи и сброса измеряемого параметра, составляющего 80—100 % верхнего предела измерений.

Внимание! Калибровку «нуля» и установку значения выходных сигналов датчиков ЭНИ-12-Ех необходимо производить с соблюдением «Правил ведения огневых работ во взрывоопасных зонах».

Примечание — Допускается проводить настройку и контроль параметров микропроцессорных датчиков ЭНИ-12-Ех в пределах взрывоопасной зоны при наличии взрывоопасной смеси с помощью встроенных средств (кнопки и механические переключатели) без подключения контрольно-измерительных приборов.

Контроль значений выходного сигнала проводится согласно указаниям в методике поверки.

2.6 Измерение параметров, регулирование и настройка датчиков

2.6.1 Измерение параметров, регулирование и настройка датчиков могут проводиться как с помощью системных средств АСУ ТП, так и HART-коммуникатором.

Датчики 12Н, 12НС полностью соответствуют HART-протоколу, поэтому работать с ним можно при помощи любого HART сертифицированного прибора.

2.6.2 В датчиках можно выполнить калибровку нулевого значения выходного сигнала (калибровку нуля) для компенсации влияния монтажного положения на объекте или при эксплуатации датчиков ДД, ДГ для исключения влияния статического давления.

Калибровка нуля магнитным ключом выполняется следующим образом:

- установить на входе датчика давление, соответствующее нулевому значению;
- поднести магнитный ключ к месту на корпусе, обозначенному наклейкой , светодиод начнет мигать с частотой 3 Гц;
- удерживать магнитный ключ в течении 7...13 с;
- убрать магнитный ключ, датчик начнет процедуру калибровки нулевого значения, светодиод перестанет мигать;
- при успешном выполнении операции калибровки нуля светодиод два раза мигнет и датчик перейдет в режим измерения;
- при неудачной калибровке нулевого значения светодиод вернет код ошибки по алгоритму, в соответствии с п. 2.6.6. Код ошибки повторяется 2 раза с последующим переходом в режим измерения.

Примечание — При калибровке нуля магнитным ключом съем разъема не обязателен. В этом случае результат калибровки нуля отслеживать по показаниям выходного сигнала датчика.

Калибровка нуля кнопкой на плате коммутации и управления выполняется следующим образом:

- снять разъём, светодиод при отсутствии ошибок работы датчика должен постоянно светиться;
- нажать на кнопку и удерживать ее не менее 3 секунд, светодиод начнет мигать с частотой 3 Гц, датчик войдет в режим калибровки нулевого значения, отпустить кнопку;
- в течение 20 секунд повторно нажать на кнопку и удерживать не менее 2 с, светодиод перестанет мигать — произойдет калибровка нулевого значения;
- при успешном выполнении операции калибровки нуля светодиод два раза мигнет и датчик перейдет в режим измерения;
- при неудачной калибровке нулевого значения светодиод вернет код ошибки по алгоритму, в соответствии с п. 2.6.6. Код ошибки повторяется 2 раза с последующим переходом в режим измерения.

Предел допускаемого при калибровке нулевого значения смещения характеристики датчика равен $\pm 5\%$ от $P_{в\ max}$ (по таблицам 1.2—1.7). Если калибровка произошла успешно, — светодиод начнет постоянно светиться. Если произошла ошибка и операция не выполнена, — светодиод погаснет на 5 секунд, а затем постоянно засветится.

Калибровку нуля при настроенном нижнем пределе измерения P_n отличным от нуля проводить следующим образом:

- настроить нижний предел измерения на значение, равное нулю;
- провести процедуру калибровки нуля с помощью вышеприведенных способов;
- настроить измерения P_n на необходимое значение для измерений.

Для датчиков калибровку нуля можно проводить с помощью удалённой связи по HART-протоколу.

2.6.3 Работа датчиков с управляющими устройствами, поддерживающими HART-протокол.

Датчики совместимы с любым HART-устройством, поскольку он полностью соответствует требованиям HART-протокола.

Все команды HART-протокола можно разделить на 3 группы: универсальные, общие и специальные. Универсальные команды поддерживаются всеми HART-совместимыми устройствами; общие применяются для широкого класса приборов. Зачастую стандартных команд HART-протокола недостаточно для полноценной работы датчика, поэтому производители вынуждены разрабатывать некоторые дополнительные команды. В HART-протоколе они относятся к разряду специальных и доступ к ним при помощи оборудования от стороннего производителя возможен только при наличии специального программного обеспечения.

2.6.4 Для датчиков возможно производить перенастройку на стандартные ряды пределов измерения с помощью механических переключателей (см. рисунок 2.4 и таблицу 2.2). Возможность изменения пределов измерения с помощью HART-протокола доступно при «0» положении переключателей.

На заводе-изготовителе пределы измерения настроены в соответствии со строкой заказа по HART-протоколу, что соответствует «0» положению переключателей.

Внимание! После перенастройки с помощью механических переключателей, чтобы изменения вступили в силу, необходимо датчик отключить от сети, выждать не менее 2 секунд и включить.

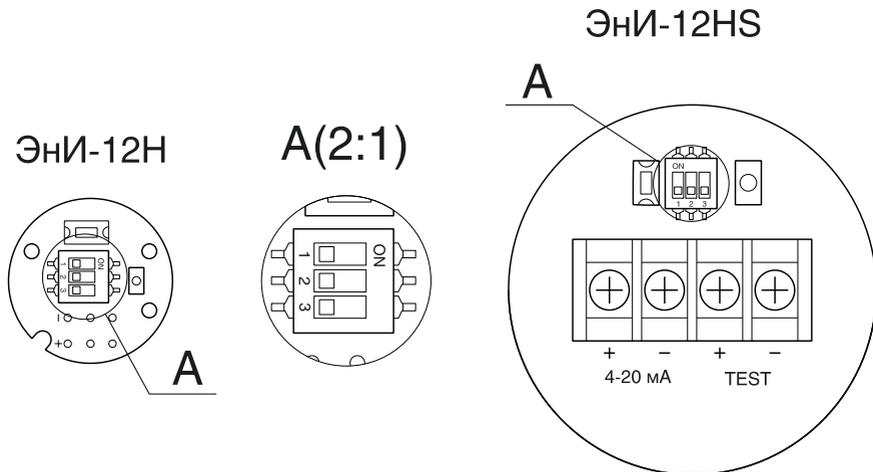


Рисунок 2.4 — Положение кнопок механического переключателя

Таблица 2.2 — Зависимость диапазона измерения от положений переключателей

Положение переключателей	Условное обозначение диапазона измерения датчика ¹⁾
«0»	 <p>1. Диапазон измерения, установленный на заводе-изготовителе, в соответствии со строкой заказа. 2. Диапазон измерения, который настраивается по HART-протоколу.</p>
«1»	 <p>1:1</p>
«2»	 <p>1:1,6</p>
«3»	 <p>1:2,5</p>
«4»	 <p>1:4</p>
«5»	 <p>1:6</p>
«6»	 <p>1:10</p>
«7»	 <p>1:16</p>

¹⁾ Условное обозначение диапазона измерения соответствует значению из ряда стандартных верхних пределов измерений (см. таблицу 1.2—1.7). Например, для модели 2141 с $P_{\text{диал. max}}$ равным 600 кПа перенастройка на 1:2,5 (положение переключателей «3») будет соответствовать ближайшему значению из представленного ряда в таблице 1.2 — 250 кПа.

2.6.5 Для датчиков давления возможно перенастройка следующих параметров по HART-протоколу:

- верхний предел измерения (P_v) в текущих единицах измерения — ВПИ соответствует выходной токовый сигнал 20 мА (при выходном токовом сигнале 4...20), или 4 мА (при выходном токовом сигнале 20...4);
- нижний предел измерения (P_n) в текущих единицах измерения — НПИ соответствует выходной токовый сигнал 4 мА (при выходном токовом сигнале 4...20), или 20 мА (при выходном токовом сигнале 20...4);

Примечание — При настройке P_v и P_n должно выполняться условие: $P_v - P_n \geq P_{\text{диал. min}}$.

- время демпфирования — время усреднения результатов измерения, позволяет уменьшить шумы измерений. Чем больше значение этого параметра, тем дольше будет устанавливаться значение выходного сигнала при ступенчатом изменении давления. Минимальное значение 0,05 с, максимальное 20,00 с. Минимальный значимый шаг с которым можно установить время демпфирования по HART-протоколе — 0,05 с;
- линейная или корнеизвлекающая зависимость выходного сигнала;

- прямая (4...20) или обратная (20...4) зависимость выходного сигнала;
- адрес датчика — сетевой адрес (0—15) датчика по HART-протоколу. Для работы токового выхода необходимо чтобы адрес датчика был 0. При установке адреса отличного от нуля, токовый выход будет переведен в режим фиксированного значения, 4,0 мА;
- калибровка нуля — калибровка нулевого значения от монтажного положения на объекте или статического давления;

Внимание! Коррекция нулевого значения датчиков ДА проводится при абсолютном давлении, близкого к нулю, но не более 0,02 % от настроенного верхнего предела измерения датчика.

- подстройка токового выхода — производится с целью уточнения коэффициентов преобразования измеренного значения давления в значение выходного унифицированного токового сигнала по двум точкам: 4 мА и 20 мА.
- режим фиксированного токового выхода — позволяет перевести датчик в режим фиксированного токового выхода для эмуляции фиксированных значений тока. Используется для проверки работоспособности токовой пели и определения необходимости подстройки токового выхода;
- сигнализация об ошибках — определяет значение тока, который будет установлен в токовой петле при обнаружении ошибки в работе датчика: 22,5 мА или 3,6 мА. Ток сигнализации об ошибках устанавливается в случае возникновения ошибок Err-1, Err-2.

2.6.6 В процессе работы и настройки датчиков должны выводиться сообщения об ошибках и об успешном выполнении/завершении операций настройки (см. таблицу 2.3).

Датчики имеет светодиодный индикатор, сигнализирующий о техническом состоянии датчиков.

Выводимые сообщения и их описание приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 — Выводимые сообщения и их описание

№ ошибки	Содержание режима
Err-1	Измеренное давление выше $1,1 \cdot P_{в}$
Err-2	Измеренное давление ниже минус $0,01 \cdot P_{в}$, для ДИВ измеренное разрежение больше $1,01 \cdot P_{в(г)}$
Err-3	При коррекции нуля от монтажного положения значение смещения нуля выходит за допустимые границы.
Err-4	Ошибка работы АЦП.
Err-5	Ошибка контрольной суммы EEPROM.
Err-6	Неисправность сенсора.

В безошибочном режиме работы светодиод на плате коммутации и управления светится непрерывно. При появлении ошибки светодиодный индикатор загорается по следующему алгоритму: три короткие вспышки, затем длинные вспышки, в количестве, равном номеру ошибки, указанному в таблице 2.3.

2.6.7 При включении и в процессе измерения давления датчик выполняет диагностику своего состояния. При включении питания в датчике автоматически проверяется техническое состояние:

- связи с АЦП;
- режима работы датчика;
- связи АЦП с тензопреобразователем;
- энергонезависимой памяти EEPROM.

Самодиагностика выполняется во время процессора подготовки датчика к работе (примерно 1,8 с после включения питания датчика), при этом устанавливается выходной ток в соответствии с таблицей 1.13.

По окончании процесса запуска процессора при исправном состоянии на выходе датчика устанавливается ток, соответствующий измеренному давлению.

При обнаружении неисправности на выходе датчика 12Н, 12НС устанавливается значение согласно настройке «Сигнализация об ошибках по токовому выходу» (см. п. 2.6.5).

В процессе измерения давления датчик проверяет наличие связи с АЦП. При обнаружении неисправности устанавливается выходной ток в соответствии с настройками параметра «сигнализация об ошибках по токовому выходу» (см. п. 2.6.5). Время установления сигнала неисправности не превышает 200 мс.

При прерывании питания датчика на время не более 20 мс в датчике сохраняется режим измерения давления, т. е. не происходит перезагрузка процессора датчика и полная самодиагностика не выполняется. Ток выходной сигнал датчика во время прерывания питания отсутствует и устанавливается в соответствии с измеряемым давлением не позднее, чем через 5 мс после восстановления питания датчика.

2.7 Проверка технического состояния

2.7.1 Проверка технического состояния датчиков проводится после их получения (входной контроль), перед установкой на место эксплуатации, а также в процессе эксплуатации (непосредственно на месте установки датчика и в лабораторных условиях).

При проверке датчиков на месте эксплуатации, как правило, проверяется и при необходимости калибруется нулевое значение выходного сигнала (п. 2.5.3), проверка герметичности осуществляется путем визуального осмотра мест соединений, а проверка работоспособности контролируется по наличию изменения выходного сигнала при изменении измеряемого параметра.

При входном контроле, перед установкой в эксплуатацию, в процессе эксплуатации в лабораторных условиях, по мере необходимости, следует проводить калибровку нулевого выходного сигнала в соответствии с п. 2.5.3.

Дальнейшая поверка осуществляется в соответствии с методикой поверки.

Периодическая поверка производится в сроки, установленные предприятием-потребителем в зависимости от условий эксплуатации и требуемой точности выполнения измерений, но не реже одного раза в три года.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

3.1 Порядок технического обслуживания изделия

3.1.1 К обслуживанию датчиков допускаются лица, изучившие настоящее руководство и прошедшие соответствующий инструктаж.

При эксплуатации датчиков следует применять настоящее руководство, местные инструкции и другие нормативно-технические документы, действующие в данной отрасли промышленности.

3.1.2 Техническое обслуживание датчиков заключается, в основном, в периодической проверке и, при необходимости, калибровке «нуля», сливе конденсата или удалении воздуха из рабочих камер датчика, проверке технического состояния датчика.

Метрологические характеристики датчика в течение межповерочного интервала соответствуют установленным нормам с учетом показателей безотказности датчика и при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Необходимо следить за тем, чтобы трубки соединительных линий и вентили не засорились и были герметичны. В трубках и вентилях не должно быть пробок газа (при измерении разности давлений жидких сред) или жидкости (при измерении разности давлений газа). С этой целью трубки рекомендуется периодически продувать, не допуская при этом перегрузки датчика; периодичность устанавливается потребителем в зависимости от условий эксплуатации.

Внимание! Продувку и заполнение соединительных линий рабочей средой запрещено проводить через приёмные полости и дренажные клапаны датчика.

Для продувки и заполнения соединительных линий необходимо использовать штатные продувочные устройства, либо использовать разъёмные соединения приемных полостей датчика с системой вентильной или клапанным блоком для отсоединения датчика перед продувкой линий, либо, при наличии в конструкции вентильной системы и клапанного блока встроенных клапанов продувки, использовать эти клапаны для продувки линий при закрытых изолирующих вентилях вентильной системы и клапанного блока.

При проверке датчика в лаборатории после эксплуатации для точного измерения погрешности необходимо удалить жидкость из датчика.

При нарушении герметичности измерительного блока необходимо подтянуть все резьбовые соединения.

3.1.3 В процессе эксплуатации датчики должны подвергаться систематическому внешнему осмотру, а также периодическому осмотру и ремонту.

При внешнем осмотре необходимо проверить:

- целостность оболочки, отсутствие на ней коррозии и других повреждений (для датчиков -Ex, -Exd);
- наличие всех крепежных деталей и их элементов;
- наличие маркировки взрывозащиты (для датчиков -Ex, -Exd) и предупредительных надписей (для датчиков 12HS-Ex, -Exd);
- состояние заземления, заземляющие болты должны быть затянуты, на них не должно быть ржавчины; в случае необходимости они должны быть очищены;

- состояние уплотнения кабеля для датчиков 12HS-Ex, 12HS-Exd. Проверку производить при отключенном от сети кабеле. Кабель не должен выдергиваться и не должен проворачиваться в узле уплотнения.

Эксплуатация датчиков с повреждениями и другими неисправностями категорически запрещается.

3.1.4 При эксплуатации датчиков -Ex необходимо также руководствоваться разделом 2.3 «Обеспечение взрывозащищенности при монтаже» настоящего РЭ, действующими «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), главой 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах», «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП).

При ремонте датчиков -Ex необходимо также учитывать требования, изложенные в инструкции «Руководящий технический материал. Ремонт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования» РТМ 16.689.169, и требования ГОСТ 31610.19-2014/IEC 60079-19:2010 «Взрывоопасные среды. Часть 19. Ремонт, проверка и восстановление электрооборудования».

Периодичность профилактических осмотров датчиков устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год.

При профилактических осмотрах датчиков 12HS-Ex, 12HS-Exd выполнить все работы в объеме внешнего осмотра, а также следующие мероприятия:

- после отключения датчика от источника электропитания вскрыть крышку вводного устройства. Произвести проверку взрывозащитных поверхностей. Если имеются повреждения поверхностей взрывозащиты, то датчик отправить на ремонт;
- проверить надежность уплотнения вводного кабеля;
- проверить состояние клеммной колодки. Она не должна иметь сколов и других повреждений.

Рекламации на датчик с дефектами, вызванными нарушениями правил эксплуатации, транспортирования и хранения, не принимаются.

3.2 Возможные неисправности и способы их устранения

3.2.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1 — Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
1. Выходной сигнал отсутствует	Обрыв в линии нагрузки или в линии связи с источником питания	Найти и устранить обрыв
	Нарушение полярности подключения источника питания	Произвести корректное подключение источника питания
2. Выходной сигнал нестабилен, погрешность датчика превышает допустимую	Нарушена герметичность в линии подвода давления	Найти и устранить негерметичность
	Нарушена герметичность сальникового уплотнения вентиля датчика	Подтянуть сальник вентиля или заменить новым
	Нарушена герметичность уплотнения монтажного фланца или нипеля датчика	Заменить уплотнительное кольцо или прокладку на новую, взятую из комплекта монтажных частей

3.2.2 При работе с датчиком при помощи HART-коммуникатора могут появляться диагностические сообщения различного характера, указанные в таблице 3.2. Их появление может быть обусловлено некорректными действиями пользователя.

Таблица 3.2 — Диагностические сообщения

Сообщение	Описание сообщения
Ошибка связи	Произошла ошибка при обмене данными между коммуникатором и датчиком. Обычно ошибки подобного класса свидетельствуют о некачественном выполнении линий связи, а также о наличии помех. Датчик в этом случае работает корректно
Обнаружен сбой датчика	Датчик обнаружил серьезную ошибку или сбой, которые делают работу датчика неправильной
Датчик перезагружен или произошёл сбой питания	Система управления выполнила перезагрузку датчика или произошло временное отключение питания. Сообщение исчезает после первого обмена данными с датчиками
Доступен добавочный статус.	Доступна дополнительная диагностическая информация о состоянии датчика
Аналоговый выход фиксирован и не зависит от процесса	Датчик находится либо в режиме фиксированного тока, либо в многоточечном режиме. Для выхода из этого режима используйте HART-коммуникатор
Аналоговый выход достиг предела и не зависит от процесса	Токовый выход 4...20 мА достиг своего предела (верхнего или нижнего, указанных в таблице 1.12) и не соответствует величине измеряемого давления
1-я переменная превысила свои пределы	Измеряемое давление превышает функциональные пределы датчика
Неправильный выбор параметра	Произошла попытка выполнения команды или установления параметра датчика, который является некорректным
Значение параметра велико	Значение параметра, записываемого в датчике, превышает предельное допустимое значение для данного параметра (например, время усреднения)
Получено мало данных	Датчиком получено недостаточно данных для выполнения команды
Датчик находится в режиме защиты записи	В данном режиме запись каких-либо параметров в датчик невозможна. Снимите защиту и повторите операцию
Возникла ошибка чтения	Возникла ошибка при считывании измерительной информации (тока, давления или % от диапазона измерения). При появлении данного сообщения измерительная информация не будет достоверной
Нижняя граница диапазона велика	Точка 4 мА была установлена на давление, превышающее допустимое значение для данной модели
Токовый режим не соответствует команде	Токовый режим датчика не соответствует выполняемой команде. Например, при калибровке 20 мА, выходной ток датчика другой
Входное воздействие слишком велико	Давление имеет слишком большое значение и не может соответствовать 4 мА либо 20 мА
Нижняя граница диапазона мала	Точка 4 мА была установлена на давление, меньшее минимально допустимого для данной модели
Входное воздействие слишком мало	Давление имеет слишком малое значение и не может соответствовать 4 мА, либо 20 мА
Верхняя граница диапазона велика	Точка 20 мА была установлена на давление, превышающее допустимое значение для данной модели
Датчик находится в многоточечном режиме	Датчик находится в многоточечном режиме, то есть имеет адрес больше 0. Токовый выход фиксирован на 4 мА
Верхняя граница диапазона мала	Точка 20 мА была установлена на давление, меньше минимально допустимого значение для данной модели
Границы диапазона вне пределов прибора	Устанавливаемые границы диапазона находятся вне предельно-допустимых значений для данного датчика. Точки 4 и 20 мА находятся за пределами допускаемых значений для данной модели
Диапазон слишком мал	Устанавливаемый диапазон меньше минимального диапазона измерений данной модели датчика
Устройство занято	Выполнение данной команды заняло у датчика времени в десять раз больше, чем требуется по стандарту HART-протокола
Команда не поддерживается	Команда датчиком не поддерживается
Неопределенный код отклика	От датчика пришел отклик нестандартный для данной команды

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

4.1 Датчики могут храниться в транспортной таре с укладкой в штабеля до четырех ящиков по высоте, в упаковке с укладкой в штабеля в соответствии с указаниями на этикетке и без упаковки — на стеллажах.

Условия хранения датчиков в транспортной таре, в упаковке — 2 по ГОСТ 15150-69.

Условия хранения датчиков без упаковки — 1 по ГОСТ 15150-69.

До проведения входного контроля не рекомендуется вскрывать чехол, в который упакован датчик, из полиэтиленовой пленки.

4.2 Датчики в упаковке транспортируются любым видом закрытого транспорта, в том числе и воздушным транспортом в отопливаемых герметизированных отсеках в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Способ укладки ящиков на транспортное средство должен исключать возможность их перемещения.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

При транспортировании датчиков железнодорожным транспортом вид отправки — мелкая или малотоннажная.

4.3 Срок пребывания датчиков в соответствующих условиях транспортирования не более 3 месяцев.

4.4 Условия транспортирования датчиков должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

5 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1 Датчики давления являются продукцией не опасной при эксплуатации в экологическом отношении.

5.2 Металлические детали допускается утилизировать для дальнейшей переплавки. Для отдельной утилизации в таблице 5.1 приведены детали и материал, из которого они изготовлены.

Таблица 5.1 — Материал металлических деталей

Детали	Материал
Корпус, штуцер	Нержавеющая сталь
Корпус и крышка 12HS	Алюминиевый сплав
Тензопреобразователь, сенсор	Титановый сплав или нержавеющая сталь

5.3 Детали из резины или фторопласта (кольца уплотнения и втулка преобразователя давления) необходимо утилизировать на предприятиях по их утилизации и переработке. Не рекомендуется резиновые и фторопластовые изделия сбрасывать на свалки или сжигать. При утилизации на свалке или горении выделяются вредные вещества, которые могут нанести существенный вред окружающей среде.

Электронные платы необходимо утилизировать в соответствии с инструкциями эксплуатирующего предприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Требования к электромагнитной помехоустойчивости

(обязательное)

Критерии качества функционирования в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014.

Таблица А.1 — Требования помехоустойчивости для датчиков ЭНИ-12Н, которые предназначены для использования в промышленной электромагнитной обстановке по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014

Порт	Наименование электрической помехи	Стандарт ЭМС	Значение параметров испытаний	Критерий качества функционирования по результатам испытаний
Порт корпуса	Электростатический разряд	МЭК 61000-4-2	4 кВ (контактный разряд) 8 кВ ¹⁾ (воздушный разряд)	А
	Электромагнитное поле	МЭК 61000-4-3	10 В/м (от 80 МГц до 1 ГГц) 3 В/м (от 1,4 ГГц до 2 ГГц) 1 В/м (от 2 ГГц до 2,7 ГГц)	А
	Электромагнитное поле промышленной частоты	МЭК 61000-4-8	30 А/м (50 Гц, 60 Гц) ²⁾	А
Порт электропитания постоянного тока ²⁾ (включая порты защитного заземления)	Наносекундные импульсные помехи	МЭК 61000-4-4	2 кВ (5 / 50 нс, 5 кГц)	В
	Микросекундные импульсы большой энергии	МЭК 61000-4-5	1 кВ ³⁾ / 1 кВ ⁴⁾	В
	Кондуктивные помехи, наведённые радиочастотными полями	МЭК 61000-4-6	3 В ²⁾ (от 150 кГц до 80 МГц)	А
Порты ввода-вывода для передачи сигналов/управления (включая функциональные порты заземления)	Наносекундные импульсные помехи	МЭК 61000-4-4	1 кВ ⁵⁾ (5 / 50 нс, 5 кГц)	В
	Микросекундные импульсы большой энергии	МЭК 61000-4-5	1 кВ ⁴⁾ , ⁶⁾	В
	Кондуктивные помехи, наведённые радиочастотными полями	МЭК 61000-4-6	3 В ⁵⁾ , ²⁾ (от 150 кГц до 80 МГц)	А
¹⁾ Только для неметаллических элементов. ²⁾ Только для оборудования, чувствительного к магнитным полям. Допускаются помехи на дисплеях с электронно-лучевыми трубками при напряжённости поля 1 А/м. ³⁾ «Линия—линия». ⁴⁾ «Линия—земля». ⁵⁾ Только в случае длины кабеля более 3 метров. ⁶⁾ Только в случае протяжённых линий.				

Продолжение приложения А

Таблица А.2 — Требования помехоустойчивости для датчиков ЭНИ-12НС, которые предназначены для электромагнитной обстановки, соответствующей IV группе устойчивости к помехам по ГОСТ 32137-2013

Порт	Наименование электрической помехи	Стандарт ЭМС	Значение параметров испытаний	Критерий качества функционирования по результатам испытаний
Порт корпуса	Электростатический разряд	ГОСТ 30804.4.2	8 кВ (контактный разряд) 15 кВ ¹⁾ (воздушный разряд)	А
	Электромагнитное поле	ГОСТ 30804.4.3	10 В/м (от 80 МГц до 1 ГГц) 30 В/м (от 1,4 ГГц до 2 ГГц)	А
	Электромагнитное поле промышленной частоты	ГОСТ 31204	40 А/м (длительное) 600 А/м (кратковременное)	А
Порт электропитания постоянного тока ²⁾ (включая порты защитного заземления)	Наносекундные импульсные помехи	ГОСТ 30804.4.4	2 кВ (5 / 50 нс, 5 кГц)	А
	Микросекундные импульсы большой энергии	ГОСТ 30804.4.5	1 кВ ³⁾ / 2 кВ ⁴⁾	В
	Кондуктивные помехи, наведённые радиочастотными полями	ГОСТ 30804.4.6	10 В (от 150 кГц до 80 МГц)	А
Порты ввода-вывода для передачи сигналов/управления (включая функциональные порты заземления)	Наносекундные импульсные помехи	ГОСТ 30804.4.4	2 кВ ²⁾ (5 / 50 нс, 5 кГц)	В
	Микросекундные импульсы большой энергии	ГОСТ 30804.4.5	1 кВ ³⁾ / 2 кВ ⁴⁾	В
	Кондуктивные помехи, наведённые радиочастотными полями	ГОСТ 30804.4.6	10 В ²⁾ (от 150 кГц до 80 МГц)	А
¹⁾ Только для неметаллических элементов. ²⁾ Только в случае длины кабеля более 3 метров. ³⁾ «Провод—провод». ⁴⁾ «Провод—земля».				

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Структура строки заказа
(обязательное)

При заказе датчиков строка заказа должна соответствовать табл. Б.1.

Таблица Б.1 — Строка заказа датчиков ЭНИ-12Н и 12НС

-БКН	Код установки блока клапанного на датчик по таблице Б.8 ¹⁾
-СК	Код монтажного кронштейна по таблице Б.9
-Н	Код комплекта монтажных частей по таблице Б.7
-М20	Код присоединения к процессу по таблице Б.6.
-GSP	Код электрического присоединения по таблице Б.5
-42	Код выходного сигнала преобразователя по таблице Б.4
-(0..600)кПа	Настраиваемый диапазон измерений (по таблицам 1.2—1.7) из ряда стандартных значений (нестандартный ряд по согласованию с изготовителем), указывается с единицей измерения
-010	Код предела допускаемой основной погрешности по таблице 1.8
-t10	Код климатического исполнения по таблице Б.3
-11	Код исполнения по материалам согласно таблице Б.2
-2151	Модель датчика по таблицам 1.2—1.7
-ДИ	Код измеряемой физической величины по таблицам 1.2—1.7
-Ех	Взрывозащищённое исполнение в соответствии с таблицей 1.1
ЭНИ-12Н	Наименование датчика и его модификация 12Н, 12НС
¹⁾ При заказе БКН код присоединения датчика к процессу всегда М20.	

Продолжение приложения Б

Таблица Б.2 — Коды исполнения по материалам

Код исполнения по материалам	Материал		Применяемость по моделям датчика	Применяемость материалов по типу измеряемого давления
	мембраны	деталей, контактирующих с рабочей средой		
02	Сплав 06ХН28МДТ	Сталь 12Х18Н10Т, заменитель — 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т	Только для моделей с индексом «М»	ДИ, ДИВ
06	Сплав 06ХН28МДТ	Сталь 06ХН28МДТ, заменитель — 10Х17Н13М2Т		
09	Титановый сплав	Титановый сплав	Все, кроме моделей с индексом «М»	ДИ, ДВ, ДИВ
11	Титановый сплав	Сталь 12Х18Н10Т, заменитель — 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т		ДИ, ДВ, ДИВ
12	316L	Сталь 12Х18Н10Т, заменитель — 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т		ДИ, ДА, ДВ, ДИВ, ДД, ДГ

Таблица Б.3 — Коды климатического исполнения

Код	Устойчивость по ГОСТ Р52931	Устойчивость по ГОСТ 15150	Предельные условия эксплуатации при воздействии окружающего воздуха	Применяемость
t1	В3	УХЛ4	от плюс 5 °С до плюс 50 °С; относительная влажность 95 % при 30 °С без конденсации влаги	12Н, 12НС
t8	С3	УХЛ3.1	от минус 10 °С до плюс 70 °С; относительная влажность 95 % при 35 °С без конденсации влаги	
t10	С2	У2	от минус 40 °С до плюс 80 °С; относительная влажность 100 % при 30 °С	
t12	Д2	УХЛ1	от минус 60 °С до плюс 80 °С; относительная влажность 100 % при 40 °С	12НС

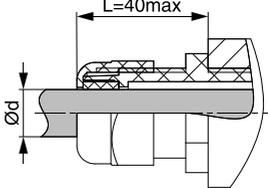
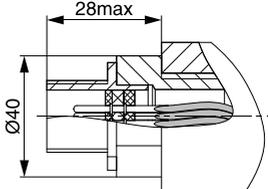
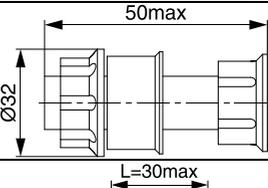
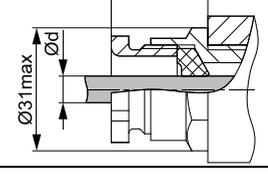
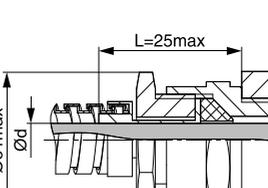
Примечание — Температура рабочей жидкости или газа должна находиться в диапазоне температур предельных условий эксплуатации при воздействии окружающего воздуха.

Таблица Б.4 — Коды выходного сигнала





Код выходного сигнала	Выходной сигнал, мА
42	возрастающий: 4...20
24	убывающий: 20...4
42V	корнеизвлекающий: 4...20

Продолжение приложения Б

Таблица Б.5 – Коды электрического присоединения

Код	Степень защиты по ГОСТ 14254	Исполнение по защищенности от воздействий окружающей среды	Название присоединения	Размеры	Применяемость
C0 ¹⁾	-	-	Кабельный ввод отсутствует	-	12HS
C1 ²⁾	IP66	Общепром	Кабельный ввод металлический (кабель $\varnothing 6-12$ мм, $L_{max} = 55$ мм)		12HS
C2 ²⁾			Кабельный ввод пластмассовый (кабель $\varnothing 6-11$ мм, $L_{max} = 55$ мм)		
ШР14 ²⁾	IP65	Общепром	Штепсельный разъем: вилка 2PM14		12HS
ШР22 ²⁾			Штепсельный разъем: вилка 2PM22		
ШР14 ²⁾			В комплекте: розетка 2PMT14 и патрубок прямой с экранированной гайкой		
ШР22 ²⁾			В комплекте: розетка 2PMT22 и патрубок прямой с экранированной гайкой		
OK12	IP66	Общепром	Кабельный ввод для небронированного кабеля $d = 6-12$ мм		12HS
OK14			$d = 6,5-14$ мм		
K12	IP66	Общепром, -Ex, -Exd	Кабельный ввод для небронированного кабеля $d = 6-12$ мм		12HS, -Ex, -Exd
K14			$d = 6,5-14$ мм		
K12M15	IP66	Общепром, -Ex, -Exd	Кабельный ввод для небронированного кабеля под металлорукав РЗ-ЦХ и МРПИ номинального диаметра DN $d = 6-12$ мм, DN = 15 мм		12HS, -Ex, -Exd
K14M15			РЗ-ЦХ $d = 6,5-14$ мм, DN = 15 мм		
K14M18			РЗ-ЦХ $d = 6,5-14$ мм, DN = 18 мм		
K12M20			РЗ-ЦХ и МРПИ $d = 6,5-12$ мм, DN = 20 мм		
K14M20			РЗ-ЦХ и МРПИ $d = 6,5-14$ мм, DN = 20 мм		

Продолжение таблицы Б.5

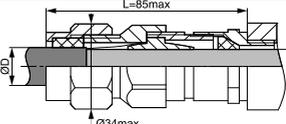
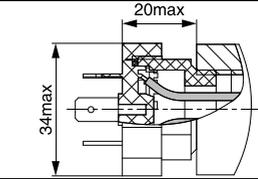
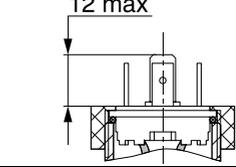
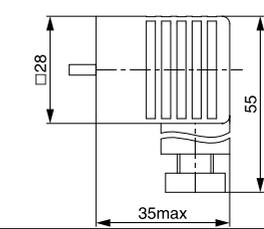
Код	Степень защиты по ГОСТ 14254	Исполнение по защищенности от воздействий окружающей среды	Название присоединения	Размеры	Применяемость
2КБ12	IP66	Общепром, -Ex, -Exd	Кабельный ввод для бронированного кабеля для всех типов брони/оплетки $d = 6\text{--}12\text{ мм}$, $D = 20\text{ max}$		12HS, -Ex, -Exd
2КБ14			$d = 6,5\text{--}14\text{ мм}$, $D = 20\text{ max}$		
GSP ²⁾	IP65	Общепром	Вилка GSP 3 Type A с переходником по DIN 43650		12HS
		Общепром, -Ex	Вилка GSP 3 Type A по DIN 43650		12M, 12H, 12H-Ex
			В комплекте: розетка GDM 3016 Type A по DIN 43650 и уплотнение GDM 3		

¹⁾ При указании кода C0 маркируется степень защиты IP66, фактическая степень защиты зависит от установленного заказчиком кабельного ввода.

²⁾ Не использовать для кода климатического исполнения t12.

Продолжение приложения Б

Таблица Б.6 — Коды присоединения к процессу

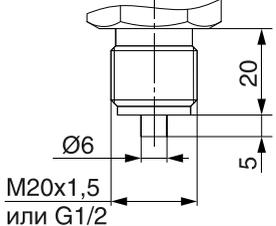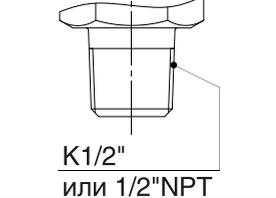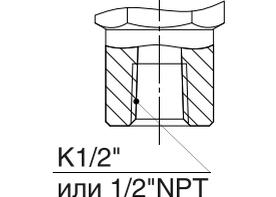Код ¹⁾	Описание	Рисунок
M20 ²⁾	Резьба M20x1,5 по ГОСТ 24705-81 с присоединением по типу 1 исполнения 2 ГОСТ 25164-96	
G1/2 ²⁾	Резьба G1/2 по ГОСТ 6357-81	
1/2NPT ²⁾	Резьба 1/2NPT по ANSI B 1.20.1	
K1/2 ²⁾	Резьба K1/2 по ГОСТ 6111-82	
1/2NPTf ²⁾	Резьба внутренняя 1/2NPT по ANSI B 1.20.1	
K1/2f ²⁾	Резьба внутренняя K1/2 по ГОСТ 6111-52	
D50P0,6 ³⁾	Фланец по ГОСТ 33259-2015 исп. Е, PN = 0,6 МПа, DN = 50	
D50P1,6 ³⁾	Фланец по ГОСТ 33259-2015 исп. Е, PN = 1,6 МПа, DN = 50	
D50P4 ³⁾	Фланец по ГОСТ 33259-2015 исп. Е, PN = 4 МПа, DN = 50	
D80P0,6 ³⁾	Фланец по ГОСТ 33259-2015 исп. Е, PN = 0,6 МПа, DN = 80	
D80P1,6 ³⁾	Фланец по ГОСТ 33259-2015 исп. Е, PN = 1,6 МПа, DN = 80	
D80P4 ³⁾	Фланец по ГОСТ 33259-2015 исп. Е, PN = 4 МПа, DN = 80	
<p>¹⁾ Для датчиков ДГ код указывает на присоединение к процессу со стороны «+», со стороны «-» резьба M20x1,5. Для заказа со стороны «-» резьбы, отличной от M20x1,5, необходимо в скобках указать код требуемой резьбы. Например, «D5P1(1/2NPT)».</p> <p>Для датчиков ДД код указывает на присоединение к процессу со стороны «+» и «-». Для заказа со стороны «-» резьбы, отличной от резьбы со стороны «+», необходимо в скобках указать код требуемой резьбы. Например, «M20(K1/2)».</p> <p>²⁾ Кроме датчиков ДГ.</p> <p>³⁾ Только для датчиков ДГ.</p>		

Продолжение приложения Б

Таблица Б.7 — Код комплекта монтажных частей

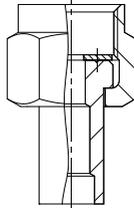
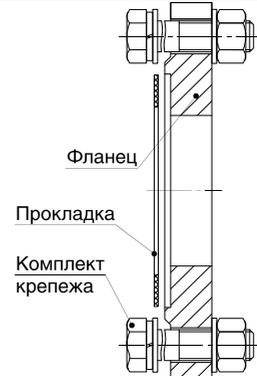
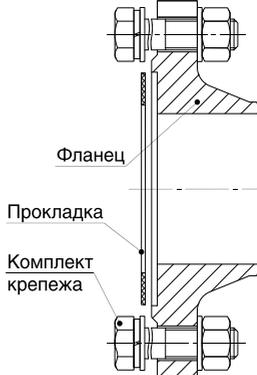
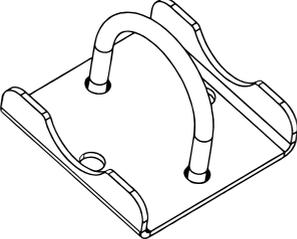
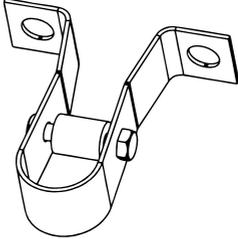
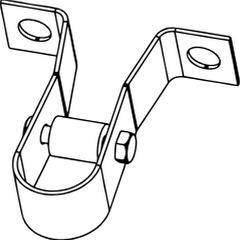
Код	Описание		Рисунок
Н ¹⁾	Ниппель с накидной гайкой с резьбой М20х1,5	Ниппель из нержавеющей стали	
НУ ¹⁾		Ниппель из углеродистой стали	
Ф ²⁾	Фланец присоединительный для установки датчиков ДГ на стенке резервуара по ГОСТ 33259-2015 (исп. F); паронитовая прокладка ПОН по ГОСТ 15180-86; комплект крепежа	PN = 0,6 и 1,6 МПа тип фланца 01	
		PN = 4 МПа тип фланца 11	
<p>¹⁾ Только для кода присоединения к процессу М20.</p> <p>²⁾ Только для датчиков ДГ. Код указывает на комплект монтажных частей со стороны "+", со стороны "-" комплект отсутствует. Для заказа со стороны "-" комплекта монтажных частей, в скобках указать код требуемого комплекта. Например, "Ф(НУ)".</p>			

Таблица Б.8 — Код установки блока клапанного на датчик

Код	Название
-	Блок клапанный отсутствует
БКН	Блок клапанный установлен на датчик
<p>Примечание — Блок клапанный оформляется отдельной строкой заказа согласно техническим условиям ЭИ003-00.000ТУ.</p>	

Продолжение приложения Б

Таблица Б.9 — Код монтажного кронштейна

Код	Рисунок	Применяемость
-	Кронштейн отсутствует	
СК	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">для установки на трубу</p>	для всех датчиков
КЗ	 <p style="text-align: center;">для установки на поверхность</p>	для всех датчиков

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Схемы внешних электрических соединений

(обязательное)

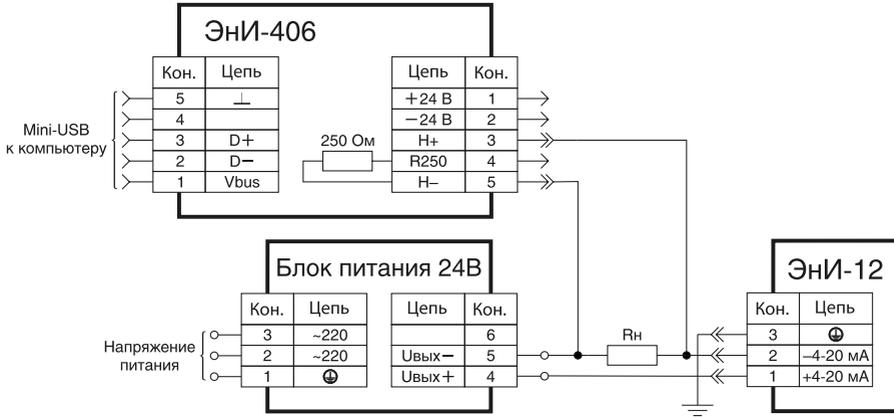


Рисунок В.1 — Подключение датчика ЭНИ-12

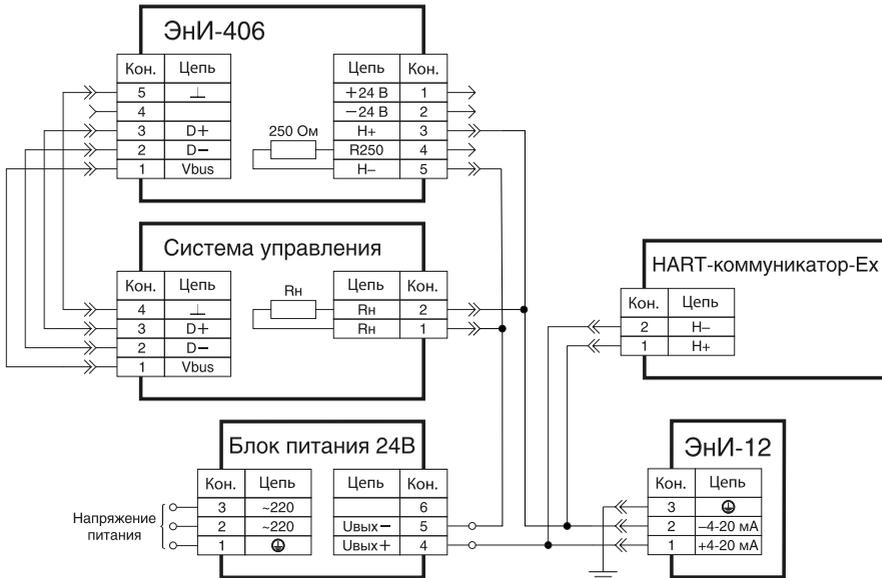


Рисунок В.2 — Вариант включения датчика с HART-модемом

Продолжение приложения В

Взрывобезопасная зона

Взрывоопасная зона

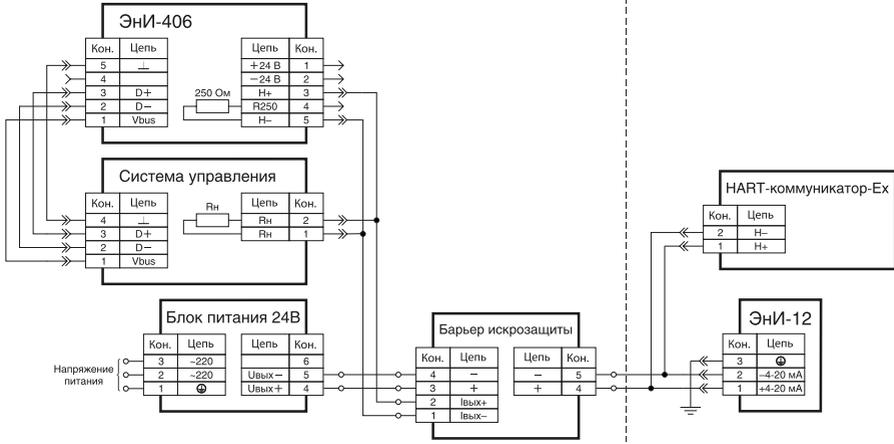


Рисунок В.5 — Вариант включения датчика с барьером искрозащиты с гальванической развязкой сигнальных цепей и цепей питания



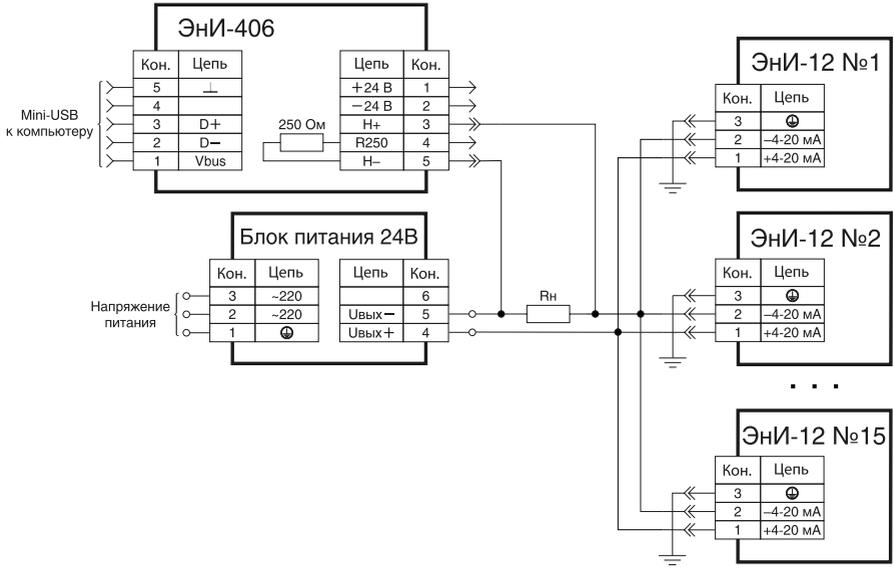


Рисунок В.6 — Схема подключений нескольких датчиков при работе по HART-протоколу

Продолжение приложения В

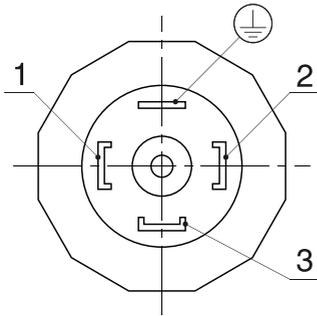

GSP

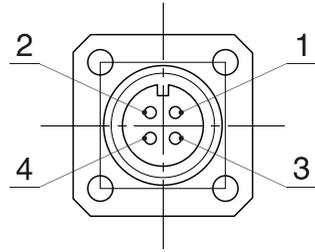

ШР14, ШР22

Рисунок В.7 — Нумерация контактов разъемов

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Пределы допускаемого нагрузочного сопротивления в зависимости от напряжения питания датчиков (обязательное)

Сопротивление
нагрузки R_n , Ом

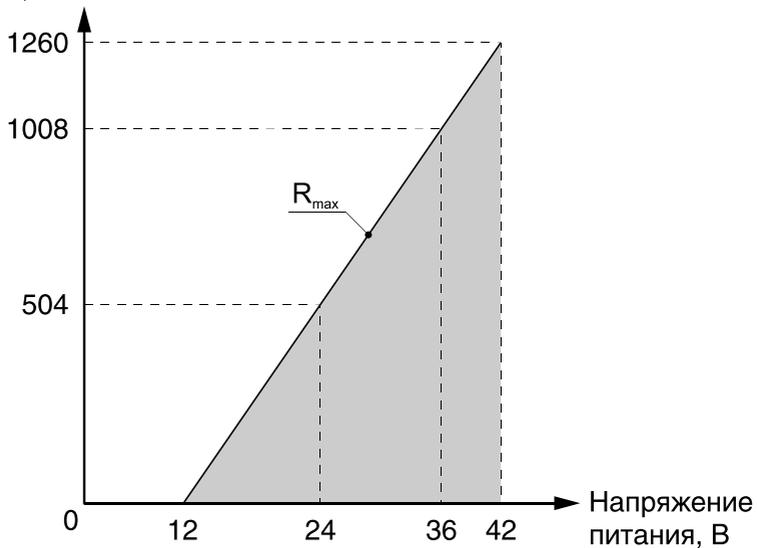


Рисунок Г.1 — Пределы допускаемого нагрузочного сопротивления в зависимости от напряжения питания датчиков

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Габаритные и присоединительные размеры датчиков

(обязательное)

см. табл. Б.5

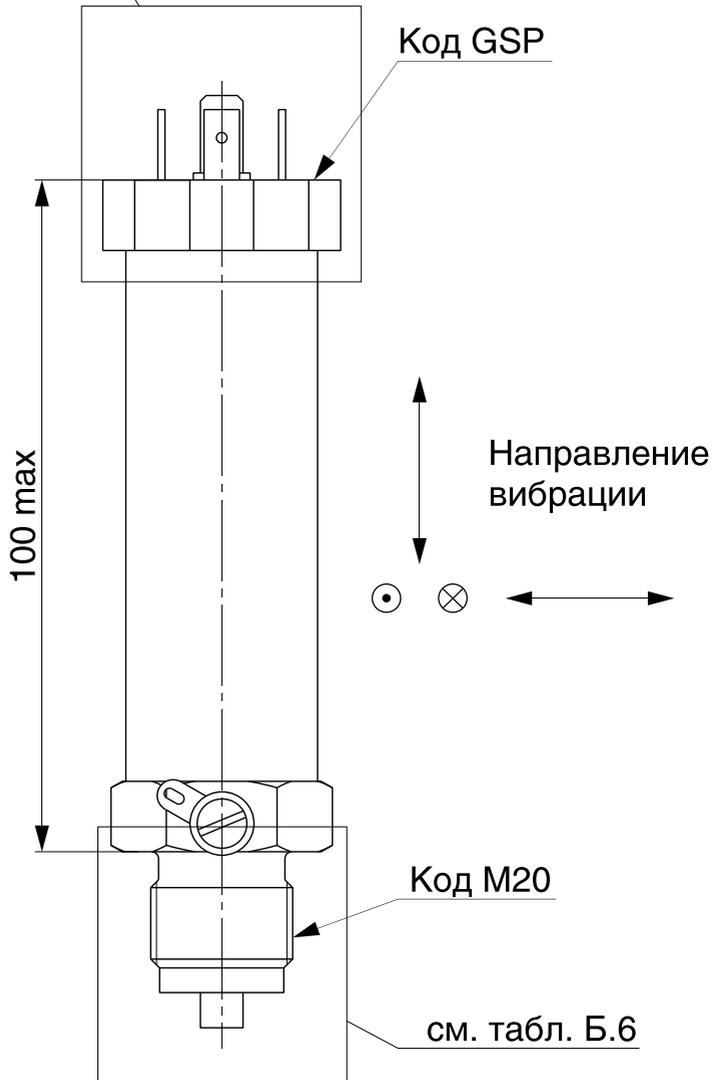


Рисунок Д.1 — Габаритные и присоединительные размеры датчика ЭНИ-12Н моделей ДИ, ДА, ДИВ, ДВ, кроме моделей с индексом «м»

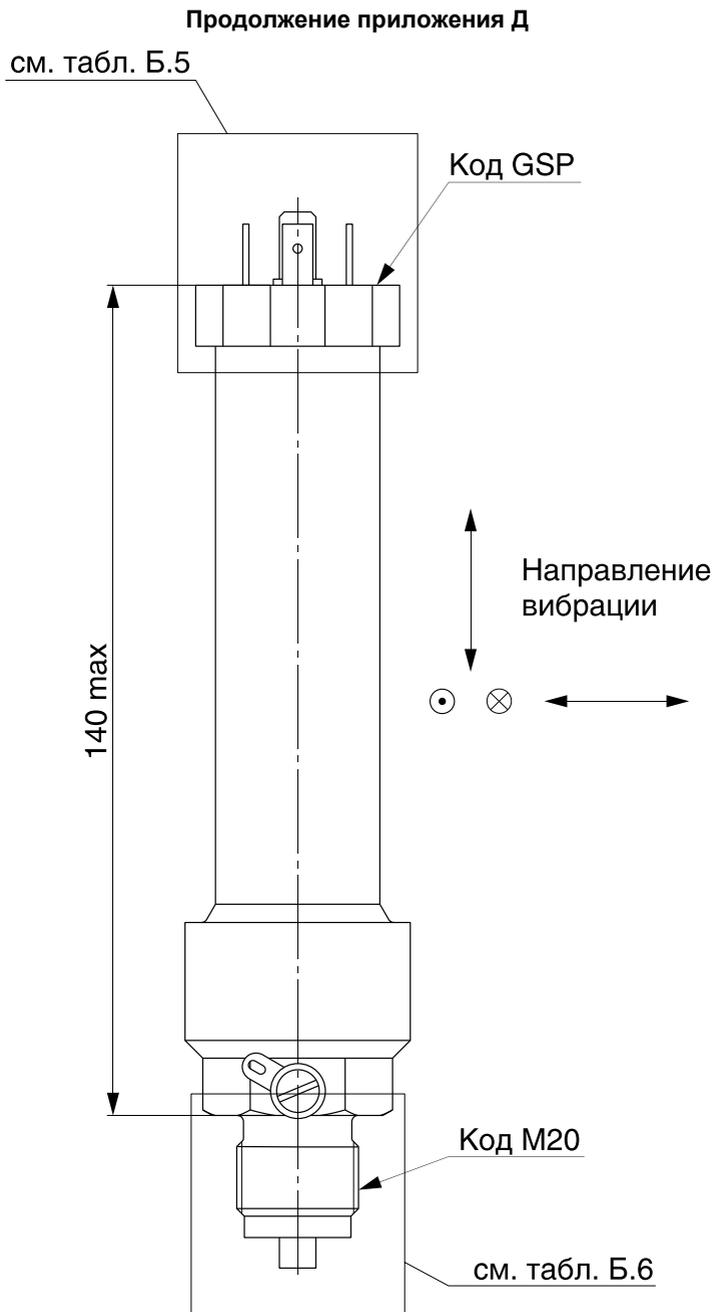


Рисунок Д.2 — Габаритные и присоединительные размеры датчика ЭНИ-12Н моделей ДИ, ДА, ДИВ, ДВ, только для моделей с индексом «м»

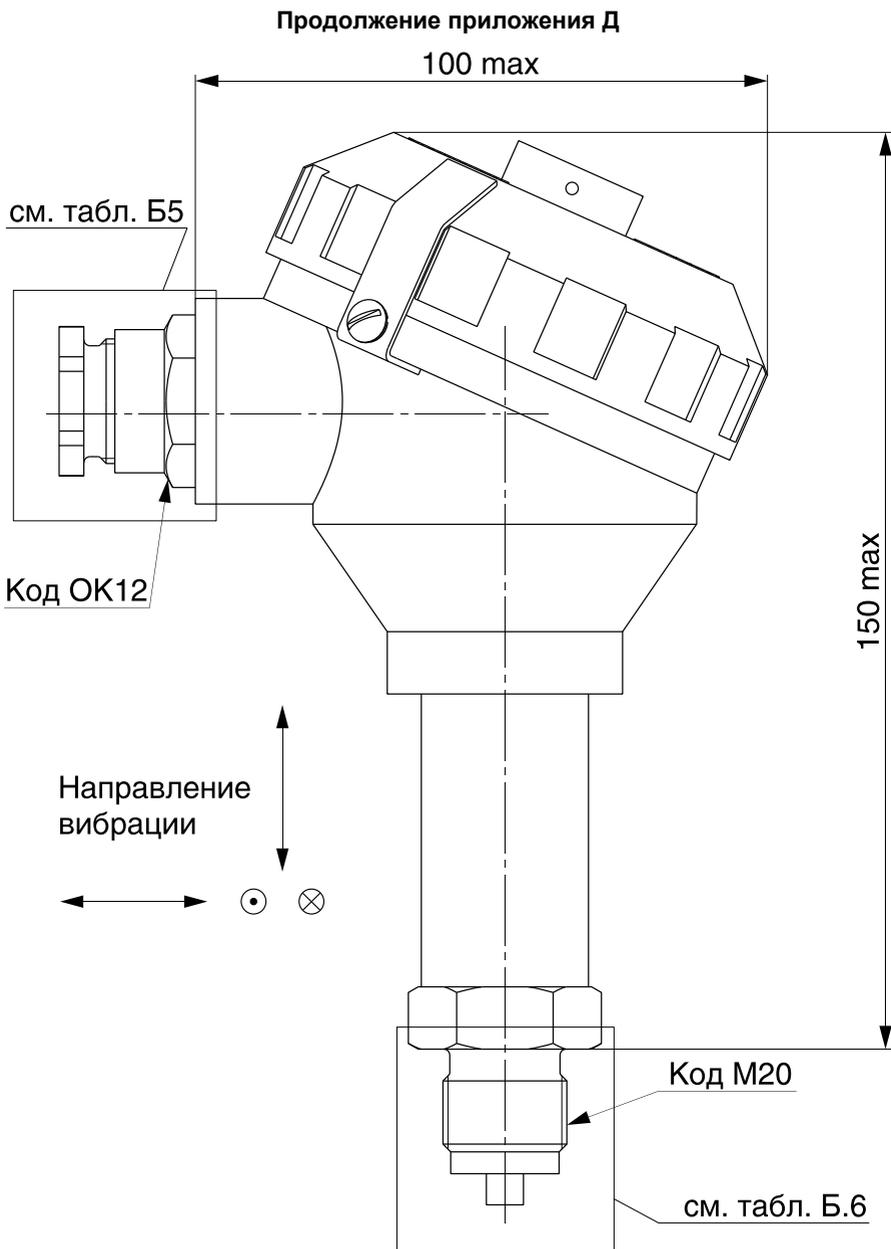


Рисунок Д.3 — Габаритные и присоединительные размеры датчика ЭНИ-12HS моделей ДИ, ДА, ДИВ, ДВ, кроме моделей с индексом «м»

Продолжение приложения Д

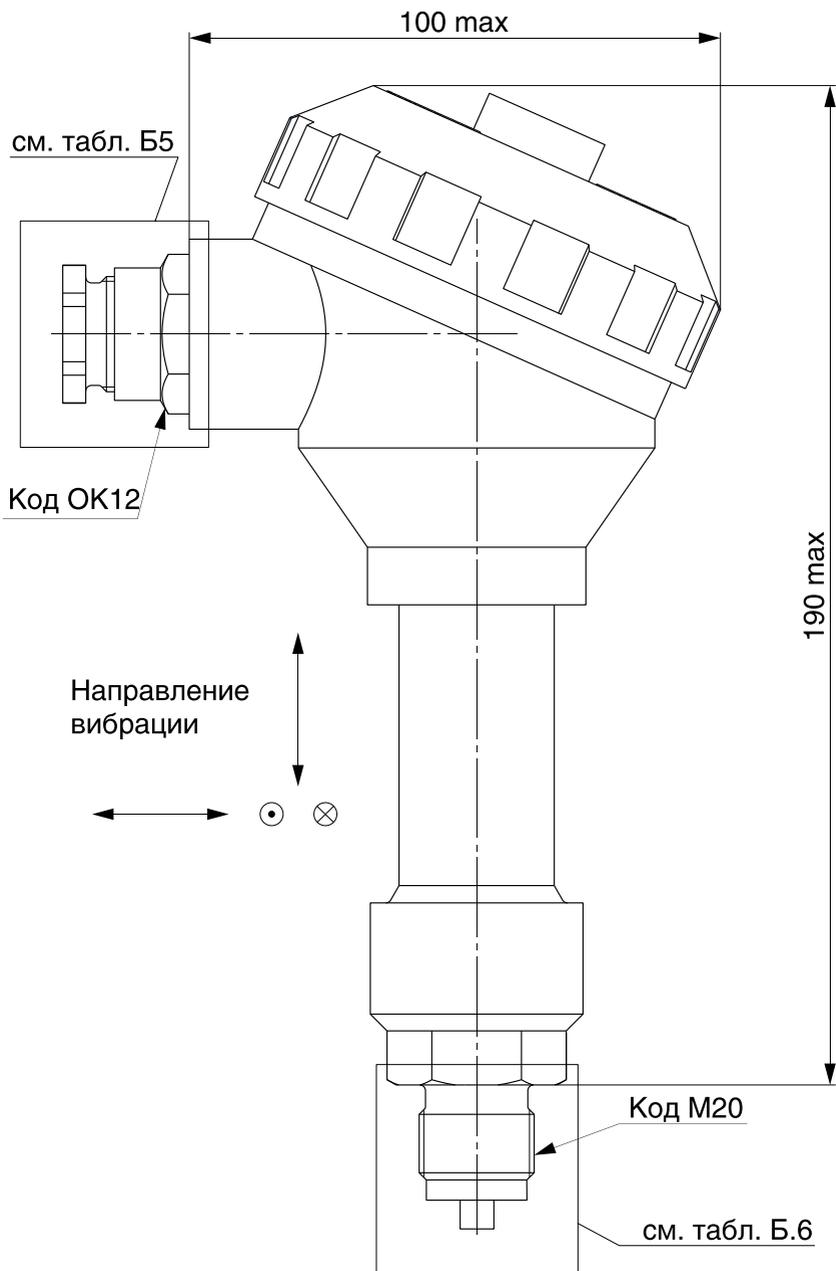


Рисунок Д.4 — Габаритные и присоединительные размеры датчика ЭНИ-12Н моделей ДИ, ДА, ДИВ, ДВ, только для моделей с индексом «м»

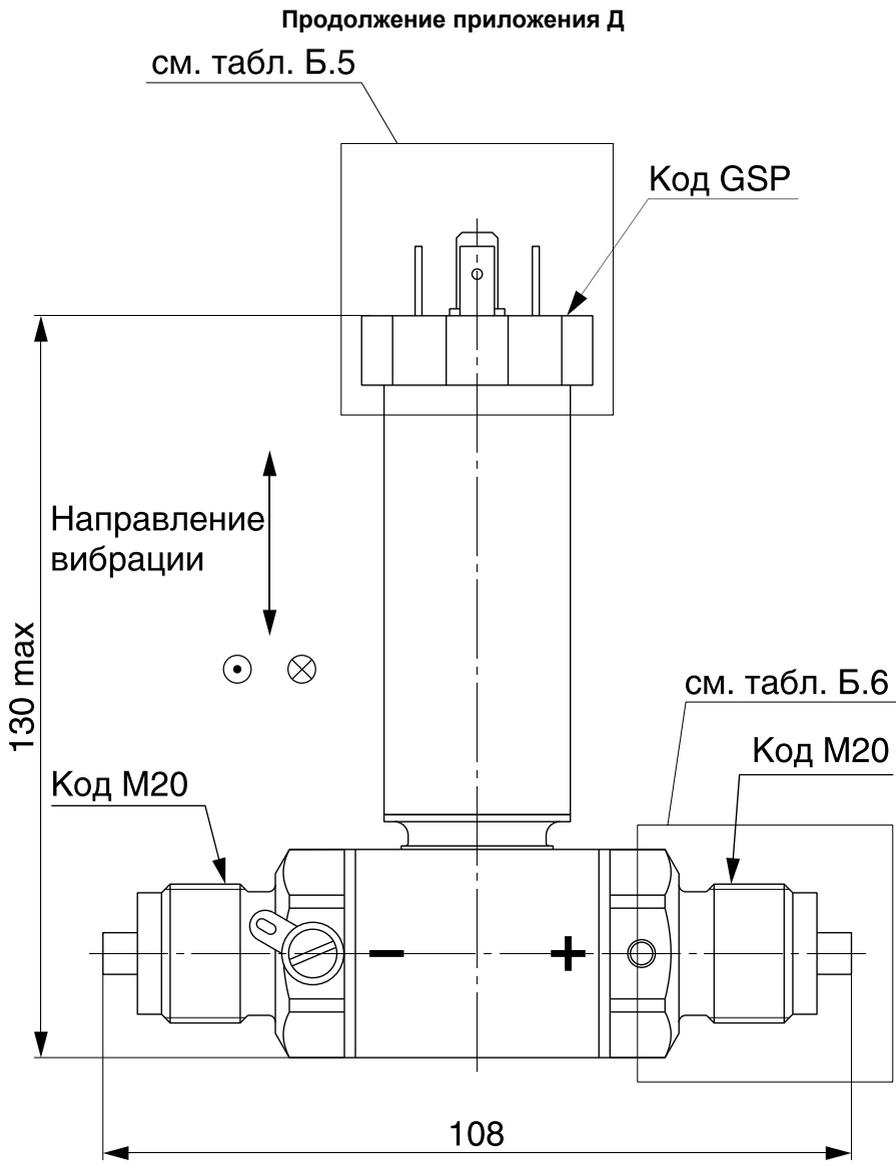


Рисунок Д.5 — Габаритные и присоединительные размеры датчика ЭНИ-12Н моделей ДД

Продолжение приложения Д

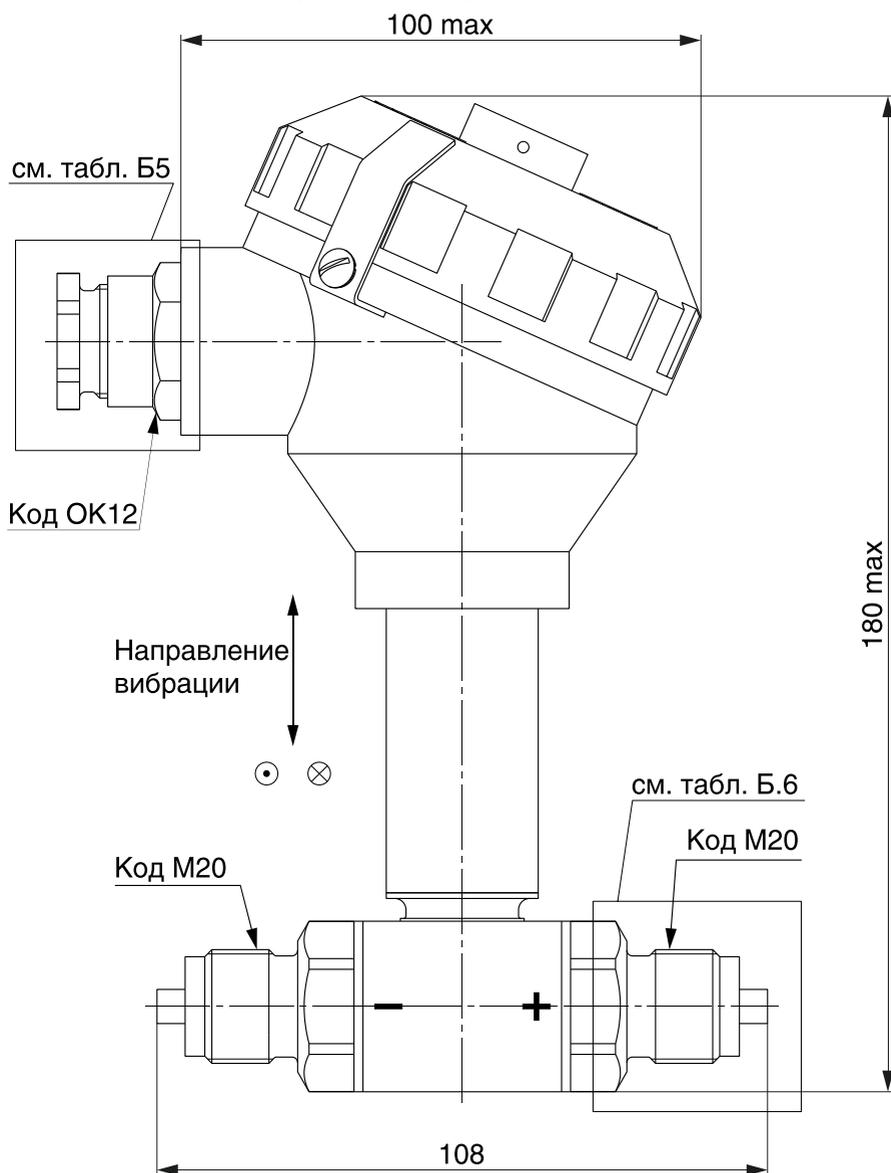


Рисунок Д.6 — Габаритные и присоединительные размеры датчика ЭНИ-12HS моделей ДД

Продолжение приложения Д

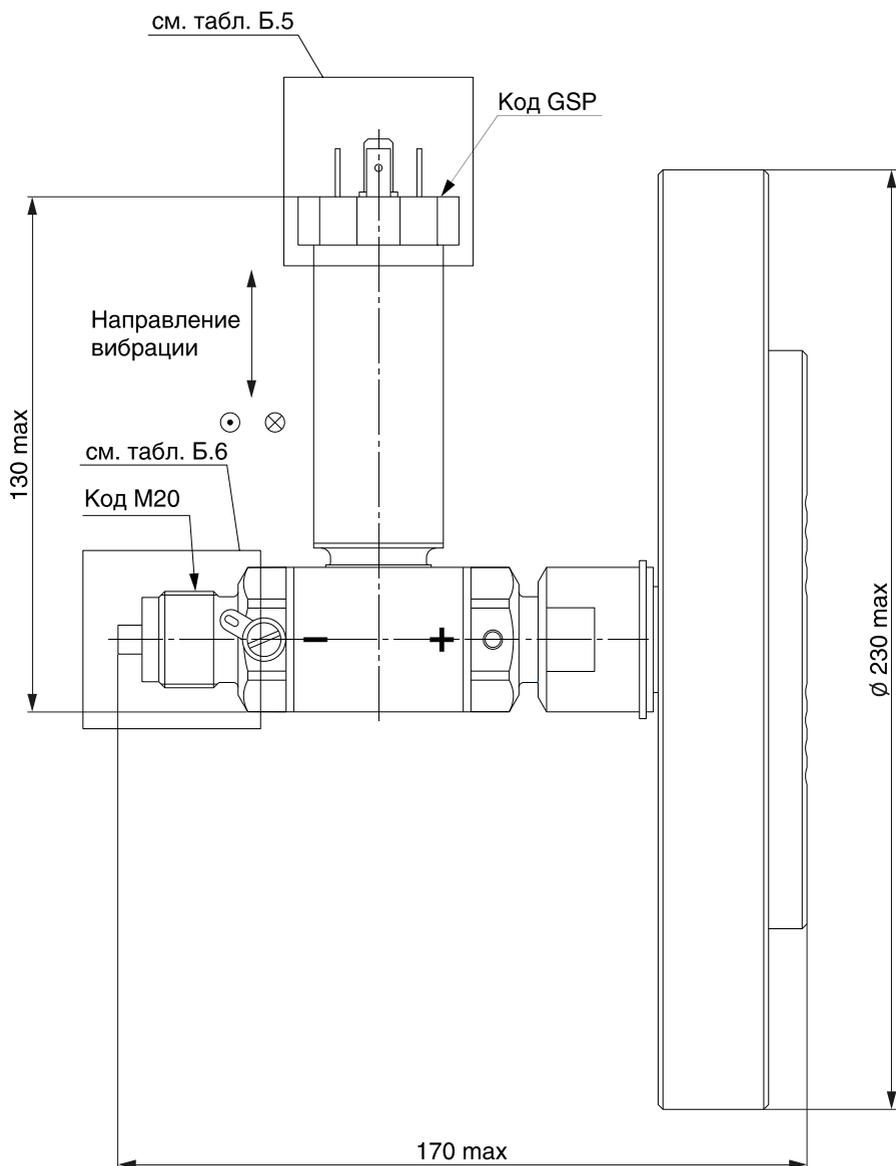


Рисунок Д.7 — Габаритные и присоединительные размеры датчика ЭНИ-12Н моделей ДГ

Продолжение приложения Д

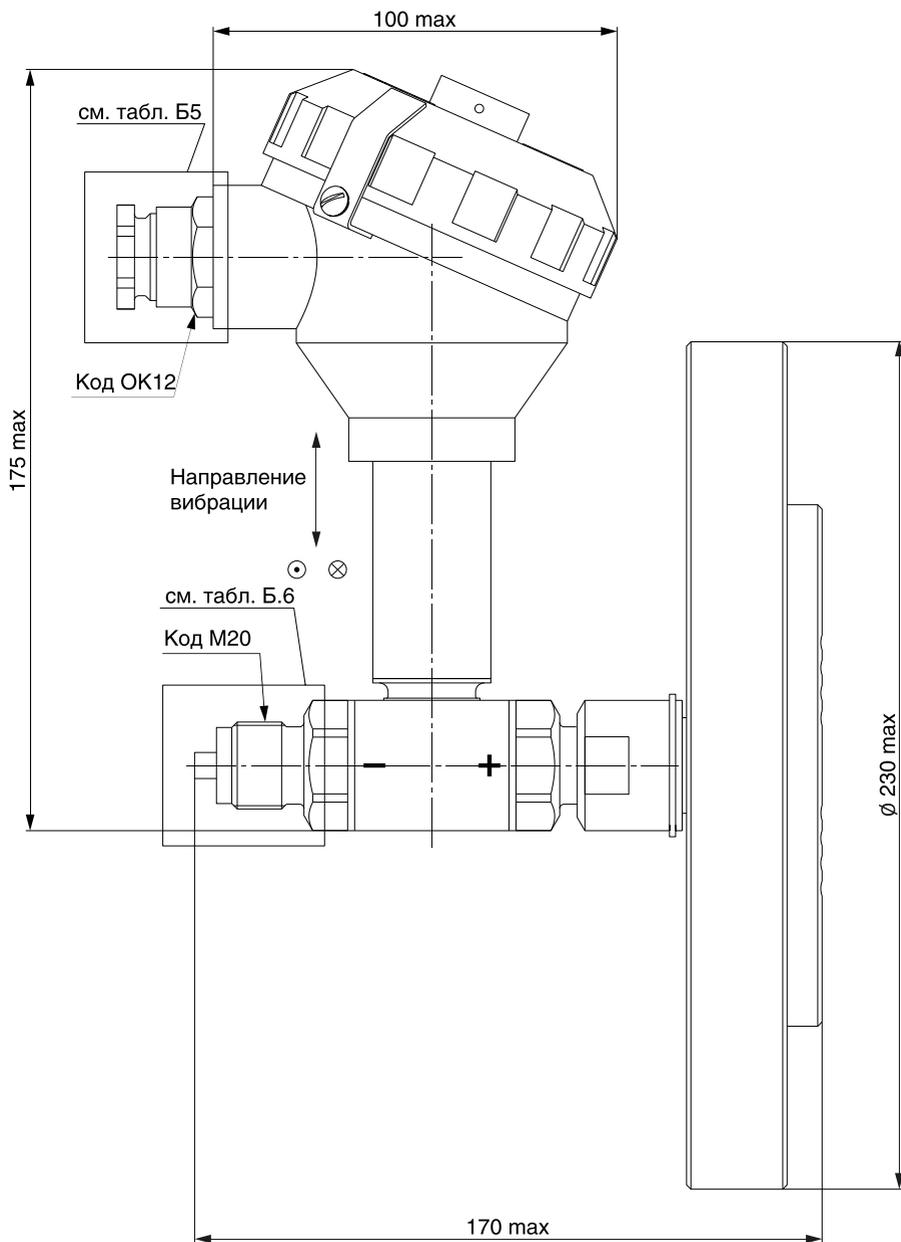


Рисунок Д.8 — Габаритные и присоединительные размеры датчика ЭНИ-12HS моделей ДГ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: bbmv.pro-solution.ru | эл. почта: bbmv@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70