

Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-техническая компания ББМВ»

Детали и сборочные единицы для установки
манометрических приборов

ОХЛАДИТЕЛИ ОХ100

Паспорт
Руководство по эксплуатации

ББМВ320-00.000 ПС

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

1 Основные сведения об изделии

Охладитель ОХ100 _____
(Обозначение модели –приложение А)

Заводской номер _____

Дата изготовления _____

2 Технические данные

2.1 Охладители предназначены для снижения температуры рабочей среды, поступающей в рабочие полости манометрических приборов (манометров, датчиков давления, преобразователей давления – далее приборов).

2.2 Габаритные и присоединительные размеры охладителей приведены в приложении А.

2.3 Охладители изготавливаются из стали 12Х18Н10Т.

2.4 Рабочие среды: жидкость, пар, газ.

2.5 Номинальное давление рабочей среды 40 МПа.

2.6 Масса охладителя ОХ100-30 не более 0,4 кг, ОХ100-50 - 0,6 кг.

2.7 Максимальная температура рабочей среды на входе в охладитель ОХ100-30 +280 °С, для ОХ100-50 допускается температура + 350 °С.

2.8 Температура на выходных штуцерах охладителей не превышает +60 °С при температуре окружающего воздуха не более 30 °С.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

					ББМВ320-00.000 ПС						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							
Разраб.					Охладитель Паспорт Руководство по эксплуатации			Лит.	Лист	Листов	
Провер.										2	7
Н. Контр.											

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

- а) охладитель – 1 шт.;
- б) паспорт – 1 экз.

Допускается оформлять один паспорт на партию охладителей одной модели.

4 Сроки хранения и гарантии изготовителя

4.1 Срок хранения в упаковке, выполненной изготовителем, 1 год.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня изготовления.

5 Устройство и работа

5.1 Охладитель, как устройство для рассеивания тепла в атмосферу, устанавливается между технологическим оборудованием и прибором. В месте отбора давления из оборудования должен быть предусмотрен закладной элемент - бобышка.

5.2 Охладитель представляет собой осесимметричную деталь с законцовками в виде штуцеров для присоединения к бобышке и прибору. Средний участок детали имеет кольцевые ребра – для увеличения коэффициента теплоотдачи в условиях естественной конвекции воздуха вокруг охладителя. По оси детали проходит канал, по которому давление рабочей среды передается прибору.

5.3 Между охладителем и прибором, при необходимости, может устанавливаться клапанный блок.

5.4 Если эффективность охладителя недостаточна (например, температура окружающего воздуха выше указанной в п. 2.8), возможна последовательная установка двух охладителей.

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	ББМВ320-00.000 ПС					Лист
										3
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

6 Свидетельство о консервации и упаковывании

Охладитель ОХ100 - _____, заводской номер _____

документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

7 Свидетельство о приемке

Охладитель _____, заводской номер _____
изготовлена и принята в соответствии с требованиями
ТУ 4212-012-59541470-2015 и признана годной для эксплуатации.

ОТК _____
(подпись ОТК)

М.П.

(дата)

Ине. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Ине. № дубл.
Подпись и дата	

ББМВ320-00.000 ПС

По вопросам продаж и поддержки: сайт: bbmv.pro-solution.ru | эл. почта: bbmv@pro-solution.ru | тел: 8 800 511 88 70

Лист
1

Габаритные и присоединительные размеры охладителей

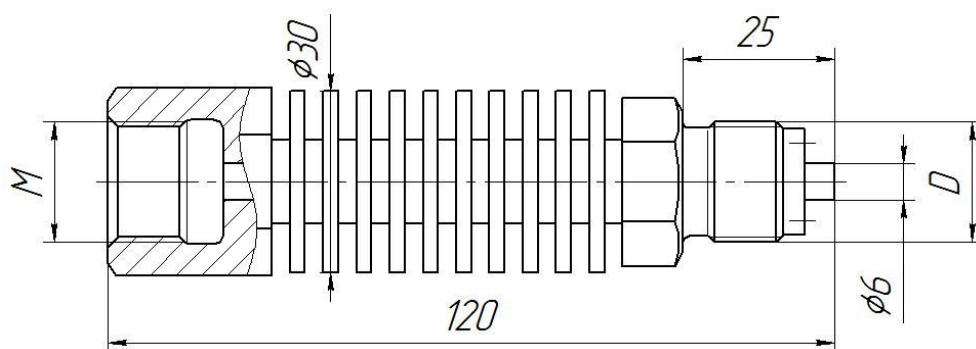


Рисунок А.1 - Охладитель ОХ100-30

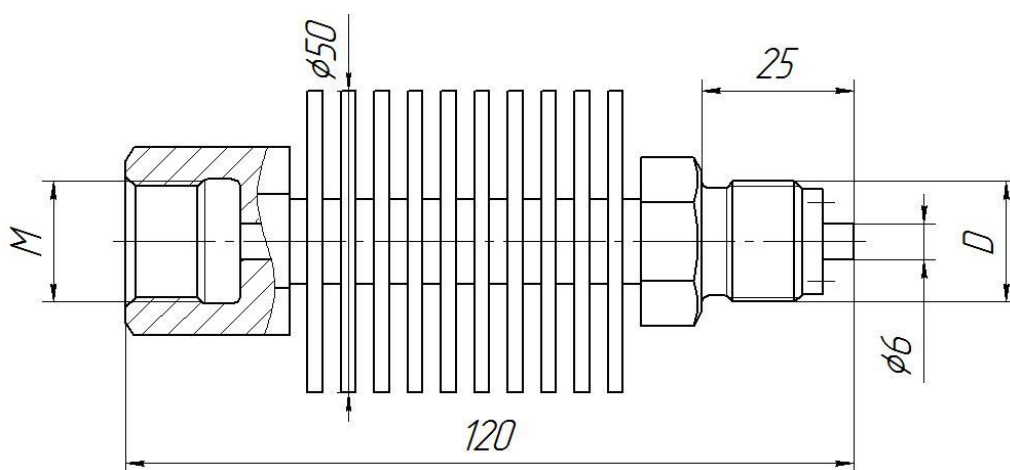


Рисунок А.2 - Охладитель ОХ100-50

Таблица А.1 – Присоединительные размеры охладителей

Присоединительные размеры	Значение
Внутренняя резьба <i>M</i> для подсоединения прибора	M20×1,5; G1/2
Наружная резьба <i>D</i> для подсоединения к оборудованию	M20×1,5; G1/2

Обозначение охладителя включает обозначение модели (ОХ100-30, ОХ100-50), исполнение по диаметру (30, 50), размер резьбы для подсоединения прибора, размер резьбы для подсоединения к магистрали:

Охладитель OX100-30-M20×1,5-G1/2

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ББМВ320-00.000 ПС

Лист

5

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

					ББМВ320-00.000 ПС	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		